



6-48m



Max. 22 kg

### FENN

Model: T7008

**CZ DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI  
PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD  
A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ  
NAHLÉDNUTÍ.**

**POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT  
PODLE NÁVODU, MŮŽE  
DOJÍT K ÚRAZU VAŠEHO DÍTĚTE!**

**DŮLEŽITÉ:** V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vystanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.

**SK DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !  
USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA ĎALŠIE  
POUŽITIE.**

**PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A  
ZLIKVIDUJTE PRÍPADNÉ PLASTOVÉ  
VRECKÁ A VŠETKY ČASTI OBALU TOHTO  
VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ  
USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ.**

**DÔLEŽITÉ:** S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

**CZ) DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.  
UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE VŠECHNY  
IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ  
USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!**

- Bezpečnost dítěte může být ovlivněna pokud nebudete postupovat podle níže uvedených instrukcí.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo součásti, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem.
- Poškození způsobená přetěžováním výrobku nebo nesprávným zacházením / skládáním nespádají pod záruční opravy.
- Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barvy materiálu a látkového potahu.
- Nevystavujte tento výrobek extrémním teplotám. Extrémní sluneční záření nebo teploty mohou způsobit změnu barvy nebo ohnutí dílů.



**CZ UPOZORNĚNÍ**

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.
- Použití kočárku je povoleno pouze pro děti ve věku od 6 do 48 měsíců, do maximální hmotnosti 22 kg podle toho, co nastane dříve.



max 22 kg

- Nepřetěžujte košík! Maximální povolená nosnost jsou 2 kg!
- Jakákoli zátěž zavěšena na rukojeť a/nebo na opěrce zad a/nebo na stranách kočárku může ohrozit stabilitu kočárku. Kočárek se může stát nestabilním, převrátit se a zranit dítě.
- Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
- Výrobek musí být sestaven výhradně dospělou osobou.
- Před montáží výrobku proveďte, zda výrobek nebo některá jeho součást nebyla během přepravy poškozena. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
- Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit.
- Vždy používejte zádržný systém. Abyste se vyhnuli vážnému zranění v důsledku pádu nebo vyklouznutí, vždy používejte 5bodový bezpečnostní postroj.



**WARNING**



- Použití popruhu v rozkroku v kombinaci s ramenními popruhy a bederním pásem je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dítěte.
- Tento kočárek je uzpůsoben pro jedno dítě. Nevozte najednou více než jedno dítě.
- Věnujte zvýšenou pozornost při nájezdu na schod nebo chodník, stejně jako sjezdu z nich, vždy je lepší najíždět/sjíždět pozadu.
- Nepoužívejte kočárek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného přímého zdroje tepla, např. radiátoru, krbu nebo BBQ.
- Vyhnete se horkým tekutinám, napájecím kabelům a dalším možným nebezpečím, která se mohou dostat do dosahu dítěte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některá jeho část je poškozená, roztržená nebo chybí.
- Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
- Při nastavování kočárku zkontrolujte, zda jeho pohyblivé části nepřicházejí do styku s tělíčkem dítěte
- Abyste zabránili možnému zranění, vždy se při skládání nebo rozkládání výrobku ujistěte, že je dítě v bezpečné vzdálenosti.
- S kočárkem nejezděte ani po normálních ani po jezdících schodech: mohli byste nad ním nečekaně ztratit kontrolu.
- Při usazování nebo vyjímání dítěte, nebo kdykoli se kočárek nepohybuje, musí být brzdy vždy zabrzděny. Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm dítě usazeno, i když jsou kola zabrzděna.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte, aby si dítě s tímto výrobkem hrálo.
- Nedovolte, aby si ostatní děti hráli bez dozoru u kočárku nebo na něj lezli. Nedovolte dítěti aby si stoupalo na sedátko nebo na opěrku nožiček.
- Nepokládejte žádné předměty na boudu kočárku, mohly by ovlivnit stabilitu kočárku.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo jiné součásti, které nejsou doporučeny v tomto návodu.
- Nepoužívejte náhradní díly jiné než schválené výrobcem nebo dodavatelem.
- Pouze náhradní díly dodávané nebo doporučené výrobcem/dodavatelem mohou být používány.
- Neumísťujte kočárek v blízkosti schodišť nebo schodů.
- Abyste zamezili riziku úškrcení, nikdy nedávejte dítěti na hraní ani do jeho blízkosti předměty opatřené šňůrami.
- Pokud kočárek stál dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté do něj dítě uložte. Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barev materiálů a látek.
- Zabraňte kontaktu kočárku s mořskou vodou, jež může způsobit rezivění.
- Nepoužívejte kočárek na pláži.
- Pokud kočárek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

## SESTAVENÍ

### SESTAVENÍ

**Zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny následující části:**

- 1 konstrukce kočárku s 1 košíkem a zadními kolečky
- 2 sady předních kol
- Bouda

Látkové vzory, barevné obrázky a příslušenství kočárku v tomto návodu se mohou lišit od těch na vámi zakoupeném výrobku.

Chybí-li jedna nebo více výše uvedených částí, nebo jsou-li poškozené, kontaktujte prosím před použitím obchod, kde jste výrobek zakoupili.

**UPOZORNĚNÍ:** Uchovávejte prosím veškerý obalový materiál mimo dosah batolat a dětí, aby nedošlo k udušení.

**SK) PRED POUŽÍVANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI. ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM RIADTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM, ABY STE NEOHZROZILI BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA.**

**POZOR: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZNEŠKODNITE VŠETKY PLASTOVÉ VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!**

- Ak nebudete postupovať podľa nižšie uvedených pokynov, môže to mať vplyv na bezpečnosť vášho dieťaťa.
- Nepoužívajte príslušenstvo, náhradné diely alebo komponenty, ktoré nie sú dodané alebo schválené výrobcom.
- Na poškodenie spôsobené preťažením výrobku alebo nesprávnou manipuláciou/montážou sa záručné opravy nevzťahujú.
- Dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby materiálu a látkového potahu.
- Nevystavujte tento výrobok extrémnym teplotám. Extrémne slnečné žiarenie alebo teploty môžu spôsobiť zmenu farby alebo ohýbanie dielov.



#### UPOZORNENIE

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru
- Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 mesiacov.
- Dôležité : Pred použitím prečítajte pozorne tento návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu.
- Kočík sa smie používať len pre deti vo veku od 6 do 48 mesiacov, do maximálnej hmotnosti 22 kg podľa toho, čo príde skôr.



max 22 kg

- Nepreťažujte košík! Maximálna povolená nosnosť je 2 kg / košík!
- Akékoľvek závažie na rukoväti a / alebo na opierke chrbta a / alebo na stranách kočíka môže ohroziť stabilitu kočíka. Kočík môže byť nestabilný, prevrátiť sa a zraniť dieťa.
- Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie!
- Výrobok musí zostaviť výhradne dospelá osoba.
- Výrobok nepoužívajte, ak niektorá jeho časť je poškodená, roztrhnutá alebo chýba.
- Pred montážou výrobku preverte, či výrobok alebo niektorá jeho súčasť nebola počas prepravy poškodená. Ak áno, výrobok sa nesmie používať a musí sa uložiť mimo dosahu detí.
- Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.
- Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, používajte postroj.
- Používajte vždy upevňovací systém. Aby ste predišli vážnemu zraneniu v dôsledku pádu alebo pošmyknutiu, vždy používajte 5-bodový bezpečnostný postroj.



#### WARNING



- Použitie popruhu v rozkroku v kombinácii s ramennými popruhmi a bedrovým pásom je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti dieťaťa.
- Tento kočík je určený pre jedno dieťa. Nevozte naraz viac ako jedno dieťa.
- Venujte zvýšenú pozornosť pri nájazde na schod alebo chodník, ako aj pri ich schádzaní. Vždy je lepšie vychádzať/schádzať pozadu.
- Nepoužívajte kočík v blízkosti otvoreného ohňa alebo iného priameho zdroja tepla, ako je napr. Radiátor, krb alebo gril.
- Vyhýbajte sa horúcim tekutinám, napájacím káblom a iným potenciálnym nebezpečenstvám, ktoré sa môžu dostať do dosahu dieťaťa.
- Pred používaním sa uistite, že sú všetky zaistovacie zariadenia zaistené.
- Pri nastavovaní kočíka skontrolujte, či jeho pohyblivé časti neprichádzajú do styku s telíčkom dieťaťa.
- Aby ste predišli možnému zraneniu, pri skladaní alebo rozkladaní výrobku sa vždy uistite, že je dieťa v bezpečnej vzdialenosti.
- S kočíkom nejazdite ani po normálnych ani po pohyblivých schodoch: mohli by ste nad ním nečakane stratiť kontrolu.
- Pri usádzaní alebo vyberaní dieťaťa, alebo vždy, keď sa kočík nepohybuje, musia byť brzdy vždy zabrzdené. Nikdy sa nevzdďaľujte od kočíka, ak stojí na svahu a je v ňom dieťa usadené, aj keď sú kolesá zabrzdené.
- Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.
- Nedovoľte, aby si ostatné deti hrali bez dozoru pri kočíku alebo na neho liezli. Nedovoľte dieťaťu stáť na sedačke alebo opierke nôh.
- Na striešku kočíka neodkladajte žiadne predmety, mohli by ovplyvniť stabilitu kočíka.
- Nepoužívajte príslušenstvo, náhradné diely alebo iné súčiastky, ktoré nie sú odporúčané v tejto príručke.
- Nepoužívajte iné náhradné diely ako tie, ktoré schválil výrobca alebo dodávateľ.
- Môžete používať iba náhradné diely dodávané alebo odporúčané výrobcom/dodávateľom.
- Kočík neumiestňujte do blízkosti schodísk alebo schodov.
- Aby ste zamedzili riziko uškrtienia, nikdy nedávajte dieťaťu na hranie, ani do jeho blízkosti predmety so šnúrami.
- Ak kočík stál dlho na slnku, počkajte, kým nevychladne, a až potom do neho dieťa uložte. Dlhodobé vystavenie slnečným lúčom môže spôsobiť zmenu farieb materiálov a látok
- Zabráňte kontaktu kočíka s morskou vodou, ktorá môže spôsobiť hrdzavenie.
- Nepoužívajte kočík na pláži.
- Ak kočík nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí.

## ZOSTAVENIE

### ZOSTAVENIE




#### Skontrolujte, či sú v krabici všetky nasledujúce časti:



- 1 konštrukcia kočíka s 1 košíkom a zadnými kolesami
- 2 sady predných kolies
- Búda

Látkové vzory, farebné obrázky a príslušenstvo kočíka v tomto návode sa môžu líšiť od tých na vami zakúpenom výrobku.

Ak chýba jedna alebo viac vyššie uvedených častí, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím pred použitím obchod, kde ste výrobok zakúpili.

**UPOZORNENIE:** Uchovávajte prosím všetky obalové materiály mimo dosah batolať a detí, aby nedošlo k uduseniu.

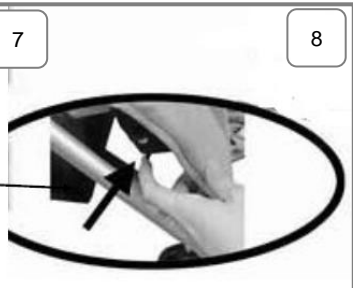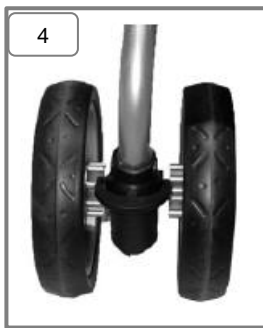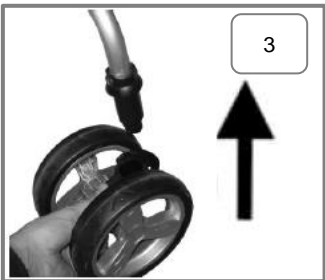

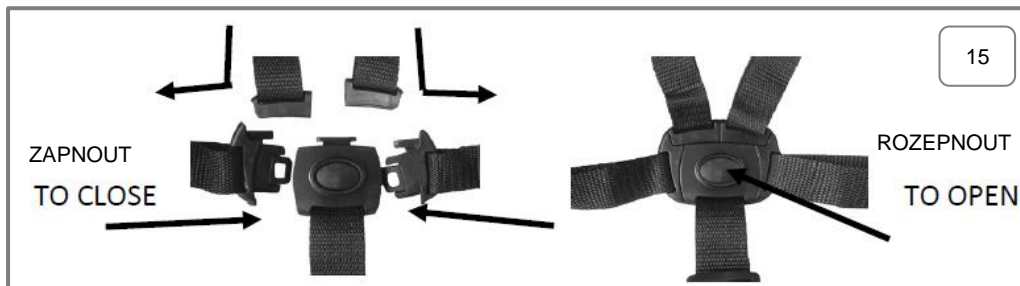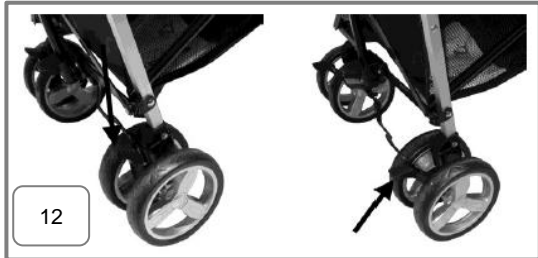

## ROZLOŽENÍ KOČÁRKU / obr. 1,2

Uvolněte pojistku proti rozložení a rozevřete konstrukci kočárku ve směru šipky, pak stlačte dolů kovový kříž v zadní části kočárku, dokud se zcela nerozevře a nezajistí pojistkou.

CZ

## MONTÁŽ PŘEDNÍHO SOUKOLÍ / obr. 3,4

Před montáží předního soukolí se ujistěte, že je uzamykací mechanismus ke kolům dobře připevněn. Přidržte jednu přední část rámu konstrukce kočárku a zatlačte ji dovnitř otvoru předního soukolí, dokud nebude plně v otvoru a zajištěna. Totéž zopakujte na druhé straně.

## PŘIPEVNĚNÍ BOUDY / obr. 5

Nasadte boudu na konstrukci na svou pozici správným směrem a zajistěte pomocí úchytlů na obou stranách konstrukce, zajistěte boudu také po obou stranách pomocí suchého zipu.

## POUŽITÍ

### NASTAVENÍ

#### A. Nastavení opěrky zad / obr. 6

Stlače tlačítko na opěrce zad ve směru šipek a snižte opěrku do požadované polohy. Pro zvýšení jednoduše zatlačte na zadní část opěrky a zdvihnete ji do potřebné výšky, celkem 4 pozice.

#### B. Nastavitelná nožní opěrka / obr. 7,8

Pro změnu polohy nastavitelné nožní opěrky vysuňte platové páčky pro polohování směrem dopředu a změřte její polohu dle potřeby. Nožní opěrku lze nastavit do 2 poloh.

## SLOŽENÍ KOČÁRKU / obr. 9,10,11

Při skládání kočárku se ujistěte, že je opěradlo ve svislé poloze, nožní opěrka nahoře a bouda zavřena. Špičkou boty nadzdvihněte a vytáhněte páčku na křížové konstrukci v zadní části kočárku (1 na obr. 9), poté stlačte postranní páčku směrem dolu (2 na obr.9). Sklopte přední a zadní část kočárku směrem k sobě (obr.10) a zajistěte pojistkou proti rozevření (obr. 11).

## FUNKCE

#### A. Brzdy / obr. 12

Pro zabrzdění kočárku stlačte dolů táhlo brzdy na zadních kolech a pojíždějte s kočárkem vpřed a vzad, dokud páčka táhla nezapadne na místo. Kola odbrzdíte vysunutím páček táhlové brzy směrem nahoru.

#### B. Přední otočná kola./ obr. 13,14

Pro odemknutí předních otočných kol stlačte dolů páčku nacházející se mezi koly (obr. 13). Pro uzamčení kol vytáhněte páčku směrem nahoru (obr. 14).

## POUŽÍVÁNÍ 5-BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSŮ / obr. 15

**UPOZORNĚNÍ:** Použití popruhu v rozkroku v kombinaci s ramenními popruhy a bederním pásem je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dítěte.

Zasuňte přezku ramenních pásů do horní strany přezky bederních pásů. Takto sestavené přezky bederních pásů vsuňte do centrální přezky popruhu v rozkroku, dokud se neozve cvaknutí. Upravte délku ramenních / bederních pásů a pásu mezi nohama na správnou délku, dle postavy vašeho dítěte. Pro uvolnění pásů stiskněte tlačítko na centrální přezce.

## OTVORENIE KOČÍKA / obr. 1,2

Uvoľnite poistku proti zloženiu a roztvorte konštrukciu kočíka v smere šípky, potom stlačte kovový kríž v zadnej časti kočíka, kým sa úplne neroztvorí a nezaistí bezpečnostnou poistkou.

## MONTÁŽ PREDNÝCH KOLIES / obr. 3,4

Pred nasadením predného súkolesia sa uistite, že je uzamykací mechanizmus bezpečne pripevnený ku kolesám. Pridržte jednu prednú časť rámu konštrukcie kočíka a zatlačte ju do otvoru predného súkolesia. Zatlačte ju dovnútra, kým nebude plne v otvore a zaistená. To isté zopakujte aj na druhej strane.

## PRIPEVNENIE BÚDY / obr. 5

Nasadte striešku na konštrukciu v správnej polohe a správnym smerom a zaistite ju pomocou výstupkov na oboch stranách konštrukcie. Striešku tiež zaistite na oboch stranách suchým zipsom.

## POUŽITIE NASTAVENIE

### A. Nastavenie opierky chrbta / obr. 6

Stlačte tlačidlo opierky chrbta v smere šípok a znížte opierku do požadovanej polohy. Pre zvýšenie iba zatlačte na zadnú časť opierky a dvihnite ju do požadovanej výšky, celkom 4 pozície.

### B. Nastaviteľné nožné opierky / obr. 7,8

Pre zmenu polohy nastaviteľnej nožnej opierky posuňte plastové páčky dopredu a podľa potreby zmeňte jej polohu. Nožnú opierku je možné nastaviť do 2 polôh.

## ZLOŽENIE KOČÍKA

Pri skladaní kočíka sa uistite, že je opierka chrbta vo vzpriamenej polohe, opierka nôh je hore a buda je zatvorená. Špicou topánky zdvihnite a potiahnite páčku na priečnej konštrukcii v zadnej časti kočíka (1 na obr. 9), potom zatlačte bočnú páčku smerom nadol (2 na obr. 9). Zložte prednú a zadnú časť kočíka k sebe (obr. 10) a zaistite ju poistkou proti zloženiu (obr. 11).

## FUNKCIE

### A. Brzdy / obr. 12

Pre zabrzdenie stlačte dole tiahlo brzdy na zadných kolesách a pohybujte s kočíkom vpred a vzad, pokiaľ páčka tiahla nezapadne na miesto.

Kolesá odbrzdíte vysunutím páčiek tiahlovej brzdy nahore.

### B. Predné otočné kolesá./ obr. 13,14

Pre odomknutie otočných kolies stlačte dole páčku nachádzajúcu sa medzi kolesami (obr. 13). Pre uzamknutie kolies vytiahnite páčku nahor (obr. 14).

## POUŽÍVANIE 5-BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSŮ / obr. 15

**UPOZORNENIE:** Použitie popruhu v rozkroku v kombinácii s ramenními popruhy a bedrovým pásem je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti dieťaťa.

Vložte sponu ramenních pásů do horní strany spony bedrových pásů. Takto zostavené spony bedrových pásů vložte do centrálny spony popruhu v rozkroku, kým sa neozve cvaknutie. Upravte dĺžku ramenních/bedrových pásů a pásů medzi nohami na správnu dĺžku, podľa postavy vášho dieťaťa. Ak chcete pásy uvoľniť stlačte tlačidlo na centrálny spony.



## CZ) PÉČE A ÚDRŽBA

Abyste prodloužili životnost výrobku, udržujte jej v čistotě a nenechávejte jej delší dobu na přímém slunečním světle. Pravidelně kontrolujte opotřebení kol a zajistěte, aby se mezi osy a kola nedostal prach a písek.

Na čištění odnímatelných látkových potahů a výstroje používejte teplou vodu s mýdlem nebo jemný prací čistící prostředek. Nechte je vyschnout, pokud možno mimo přímé slunce.

Dbejte, aby se kočárek nedostal do styku se slanou vodou, ta způsobuje korozi.

### Užitečné tipy

Pokud kolečka vržou, použijte silikonový sprej, aby se mazivo dostalo do koleček a k osám.



### Nečistit chemicky ani nepoužívat bělidlo.

Neprat v práčce, neždímat a nesušit v sušičce, pokud tyto metody nejsou uvedeny na visače výrobku. Neodnímatelné látkové potahy a výstroj lze čistit vlhkou houbou s mýdlem nebo jemným čistícím přípravkem. Před složením a uskladněním je nechte zcela vyschnout.

V některých podnebných podmínkách může být potah a výstroj zasaženy plísní. Aby k tomu nedošlo, neskládejte a neskladujte výrobek je-li vlhký nebo mokrý. Výrobek vždy skladujte na dobře větraném místě.

Vždy překontrolujte dotažení šroubů, matek a dalších spojovacích částí, je-li potřeba, dotáhněte je. Pro zajištění bezpečnosti vašeho výrobku dbejte na včasné opravy pokřivených, potřhaných, opotřebených nebo poškozených částí.

Používejte pouze díly a příslušenství schválené dodavatelem.

## CZ) ZÁRUKA

Na tento výrobek poskytujeme 2-letou záruku od data zakoupení. V rámci záruční doby odstraníme, zdarma, veškeré závady plynoucí z vad materiálu či zpracování, a to buď formou opravy nebo výměny za nový výrobek. Tato záruka se nevztahuje: na škody způsobené nevhodným používáním, opotřebením v důsledku používání a vady mající zanedbatelný vliv na hodnotu či fungování výrobku. Na škody způsobené přetížením nebo špatným skládáním se záruka nevztahuje.

Abyste získali služby v rámci záruční doby, předejte kompletní čistý výrobek spolu s účtenkou obchodu, kde byl výrobek zakoupen.

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního vlastníka výrobku a je nepřenosná.

## SK) STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Abyste predĺžili životnosť výrobku, udržujte ho v čistote a nenechávajte ho dlhšiu dobu na priamom slnečnom svetle. Pravidelne kontrolujte opotrebenie kolies a zaistite, aby sa medzi osi a kolesá nedostal prach a piesok.

Na čistenie odnímateľných látkových krytie a výstroja používajte teplú vodu s mydlom alebo jemný domáci čistiaci prostriedok. Nechajte ho vyschnúť, pokiaľ možno mimo priameho slnečného žiarenia.

Dbajte, aby sa kočiar nedostal do styku so slanou vodou, tá spôsobuje koróziu.

### Užitečné tipy

Pokiaľ kolesá vŕzgajú, použite silikónový sprej, aby sa mazivo dostalo do kolies a k osám.

### Nečistiť chemicky ani nepoužívať bielidlo.

Neprať v práčke, nežmýkať a nesušit v sušičke, pokiaľ tieto metódy nie sú uvedené na visače výrobku. Neodnímateľné látkové ochrany a výstroj je možné čistiť vlhkou špongiou s mydlom alebo jemným čistiacim prípravkom. Pred zložením a uskladnením ho nechajte celkom vyschnúť.

V niektorých podnebných podmienkach môžu byť ochrany a výstroj zasiahnuté plesňou. Aby k tomu nedošlo, neskladajte a neskladujte výrobok, ak je vlhký alebo mokrý. Výrobok vždy skladujte na dobre vetranom mieste.

Vždy prekontrolujte dotaženie skrutiek, matiek a ďalších spojovacích častí, ak je potreba, dotiahnite ich. Pre zaistenie bezpečnosti vášho výrobku dbajte na včasné opravy pokřivených, potřhaných, opotřebených alebo poškozených částí.

Používajte len diely a príslušenstvo schválené dodávateľom.

## SK) ZÁRUKA

Na tento výrobok poskytujeme 2-ročnú záruku od dátumu zakúpenia. V rámci záručnej doby odstránime, zdarma, všetky poruchy plynúce z chyby materiálu či spracovania, a to buď formou opravy alebo výmeny za nový výrobok. Táto záruka sa nevztahuje: na škody spôsobené nevhodným používaním, opotrebením v dôsledku používania a vady majúcej zanedbateľný vplyv na hodnotu či fungovanie výrobku. Na škody spôsobené preťažením sa záruka nevztahuje.

Abyste získali služby v rámci záručnej doby, predložte kompletný výrobok, spolu s účtenkou obchodu, kde bol výrobok zakúpený.

Táto záruka sa vzťahuje iba na prvého vlastníka výrobku a je neprenosná.