


CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE



Model : MODEL-2137
Obchodní název : AJAX
Kód : BO2308

Vyrobeno pro / Vyrobené pre :
Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť
Vyrobeno v Číně. / Vyrobené v Číne.
email: sales@bohemiababy.cz
www.bohemiababyshop.cz / www.bohemiababy.cz /
www.b2b.bohemiababy.cz

V souladu s normou
ČSN EN 1273:2020 + EN 71-1-2-3
V súlade s normou
STN EN 1273:2020 + EN 71-1-2-3

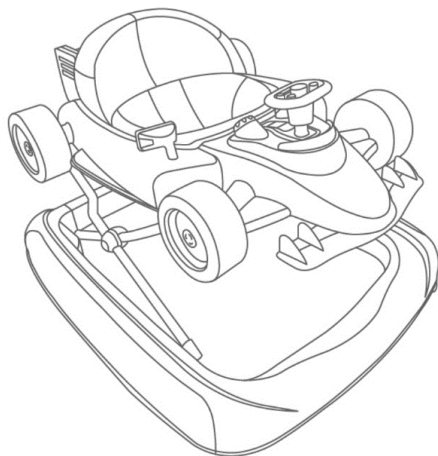

CZ) DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE PŘESNĚ TÝMTO NÁVODEM K POUŽITÍ, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE. UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE VŠECHNY IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

ZÁRUKA : Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoli vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo náhodných událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde by výrobek zakoupen.

DŮLEŽITÉ: V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vystanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu

SK) DŮLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI POZORNĚ PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE, ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM, A USCHOVAJTE HO NA PŘÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE. RIAĎTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM NA POUŽITIE, ABY STE NEOHROZILI BEZPEČNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA. UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE VŠETKY IGELITOVÉ VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

ZÁRUKA : Výrobek je v záruce, pokiaľ ide o akúkoľvek vadu týkajúcu sa zhody výrobku pri bežných podmienkach použitia v súlade s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, opotrebovania alebo náhodných udalostí. Dobu trvania záruky na chyby týkajúce sa zhody výrobku upravujú konkrétné predpisy uplatňované v krajine, kde bol výrobok zakúpený.

DŮLEŽITÉ: S cieľom zlepšiť naše služby pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obraťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.


SK) DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE NA NESKORŠIE NAZRETIE!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE : PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE, ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM, A USCHOVAJTE HO NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE. RIAĎTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM NA POUŽITIE, ABY STE NEOHROZILI BEZPEČNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA.


UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE VŠETKY IGELITOVÉ VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

ZÁRUKA : Výrobok je v záruke, pokiaľ ide o akúkoľvek vadu týkajúcu sa zhody výrobku pri bežných podmienkach použitia v súlade s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, opotrebovania alebo náhodných udalostí. Dobu trvania záruky na chyby týkajúce sa zhody výrobku upravujú konkrétne predpisy uplatňované v krajine, kde bol výrobok zakúpený.

DÍLY / DIELY

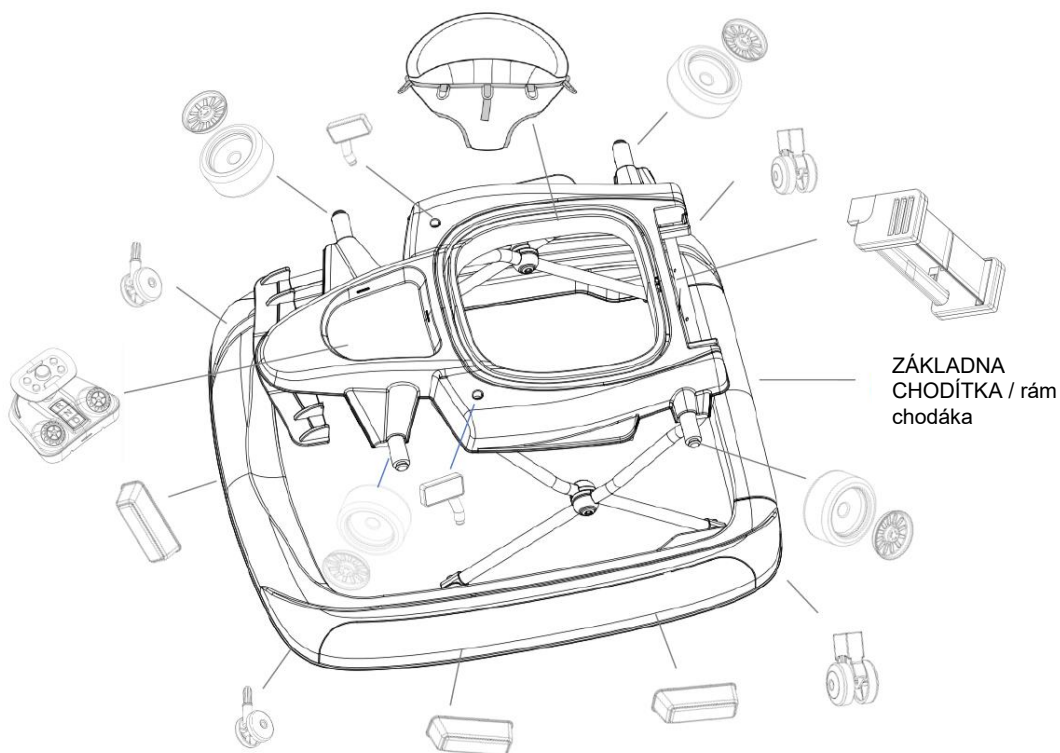

DÍLY / DIELY

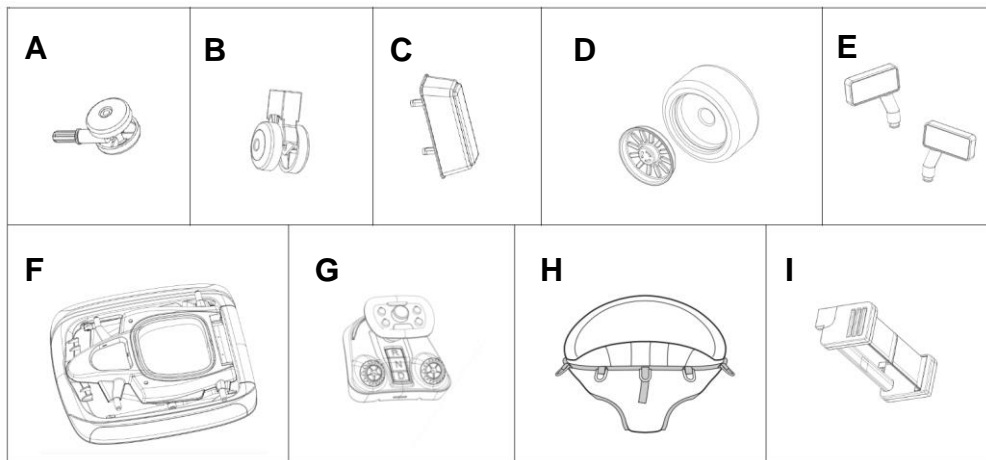

UPOZORNĚNÍ: Dříve než začnete výrobek používat ověřte si, zda nebyla některá součást poškozena během přepravy, nebo zda nějaká část nechybí.

Pravidelně také kontrolujte stav a stupeň opotřebení výrobku. V případě, že je výrobek poškozen, jej uschovejte mimo dosah dítěte! Nářadí není potřeba.

Ujistěte se, že jsou součástí balení následující části balení:

A	2x KOLEČKO		
B	2x PEVNÉ ZADNÍ KOLEČKO	F	ZÁKLADNA CHODÍTKA
C	6x GUMOVÉ KONCOVKY (BRZDIČKY)	G	ELEKTRONICKÝ PANEL
D	4x VELKÁ KOLA + DISKY	H	POLSTROVANÉ SEDÁTKO
E	2x ZPĚTNÁ ZRCÁTKA	I	SPOJLER



UPOZORNENIE: Skôr ako začnete výrobok používať, si overte, či nebola niektorá súčasť poškodená počas prepravy, alebo či nejaká časť nechýba. Pravidelne tiež kontrolujte stav a stupeň opotrebovania výrobku. V prípade, že je výrobok poškodený, uschovajte ho mimo dosahu dieťaťa! Náradie nie je potrebné.

Uistite sa, že sú súčasťou balenia nasledujúce časti balenia :

A	2x otočné kolieska		
B	2x zadné pevné kolieska	F	rám chodáka
C	6x gumových koncoviek	G	elektronický panel
D	4x VELKÉ KOLESÁ + DISKY	H	polstrované sedadlo
E	2x spätné zrkadlo	I	SPOJLER



MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA

KROK 1

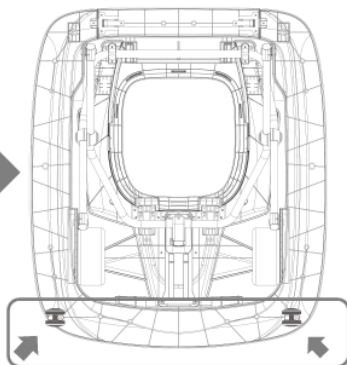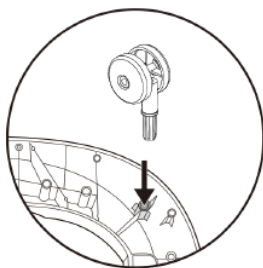



Přední strana / Predná strana

KROK 2

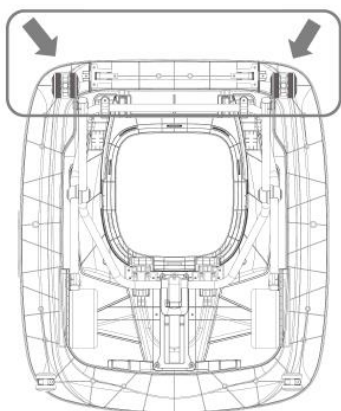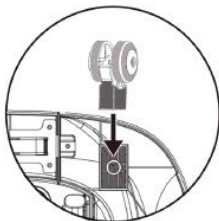


Zadní strana / Zadná strana

KROK 3

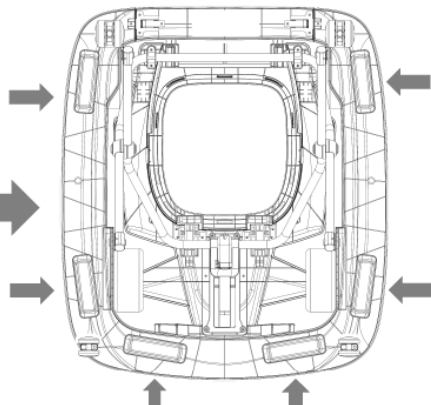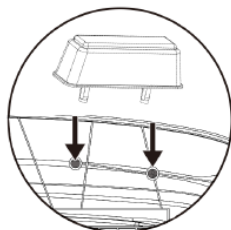


MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA


KROK 4

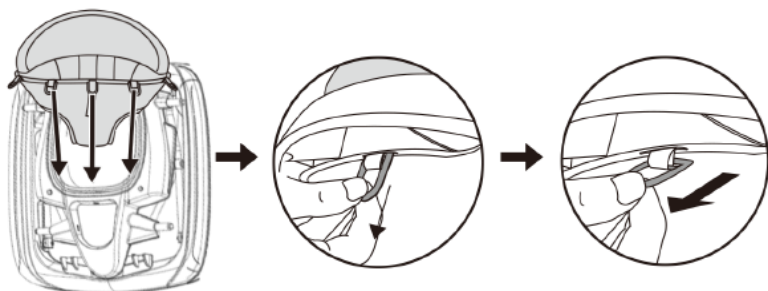


KROK 5

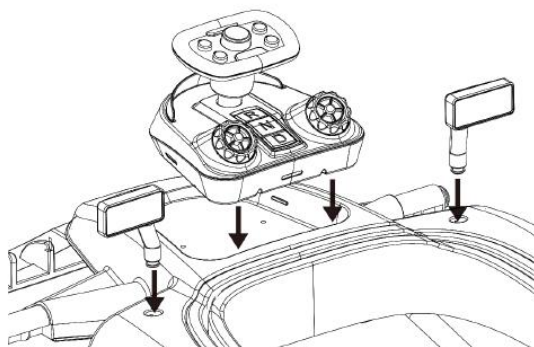

KROK 6

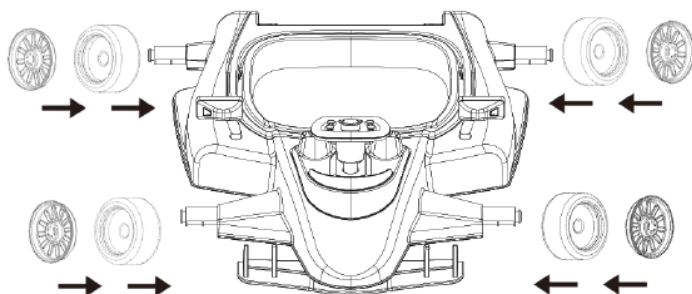


KROK 7

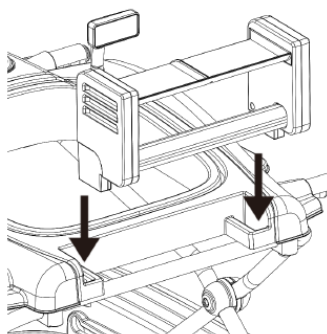



MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA

KROK 8

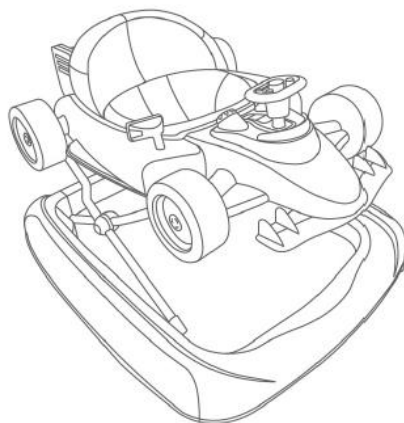

VLASTNOSTI CHODÍTKA / VLASTNOSTI CHODÁKA



KROK 9

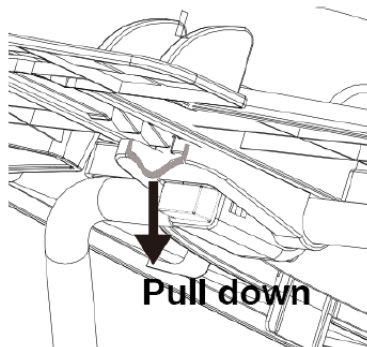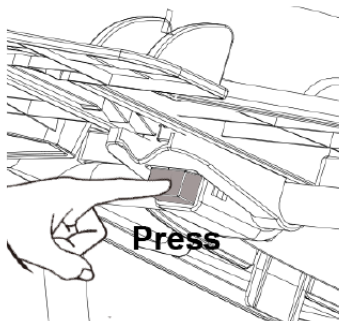


VLASTNOSTI CHODÍTKA / VLASTNOSTI CHODÁKA

KROK 10


Step 10

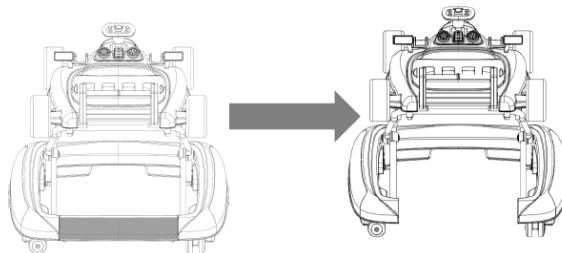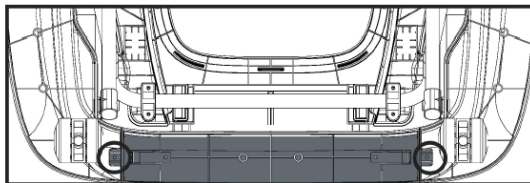

KROK 11

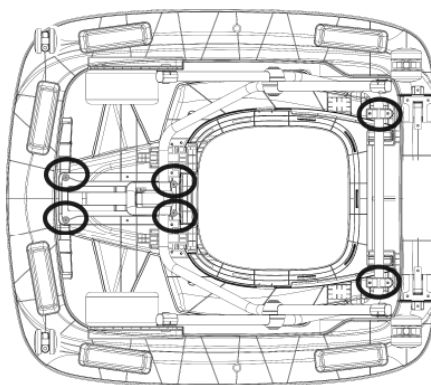


KROK 12

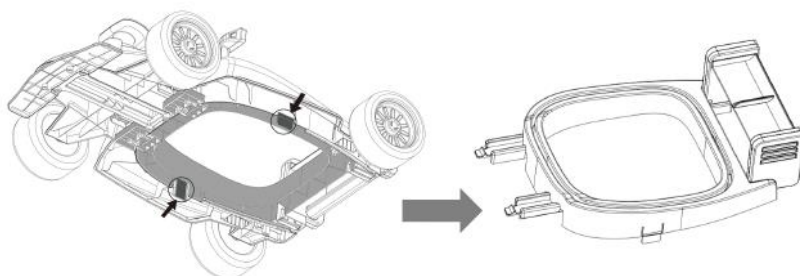


VLASTNOSTI CHODÍTKA / VLASTNOSTI CHODÁKA


KROK 13

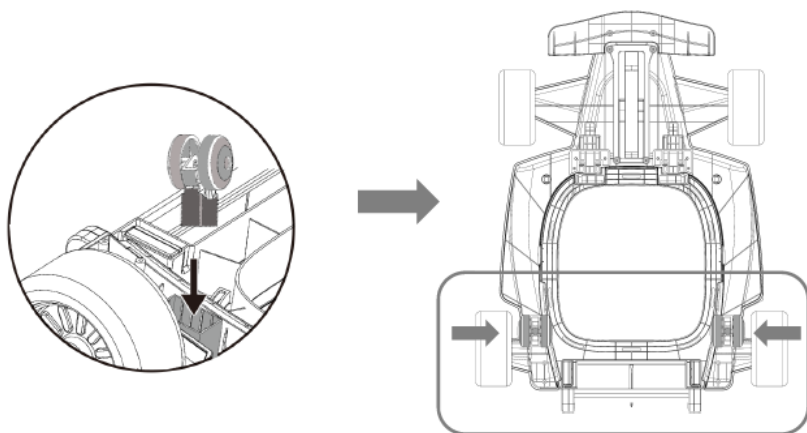

KROK 14

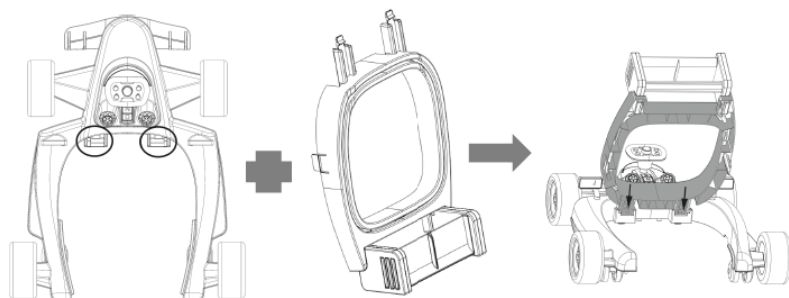

KROK 15

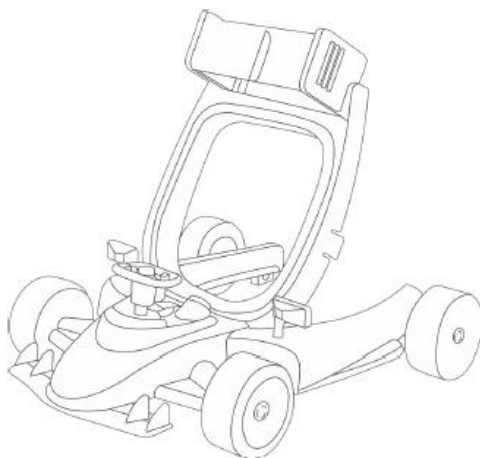

CZ - ODBRÁNĚNÍ A VÝMĚNA BATERIÍ

POZOR! Hračka chodítka vyžaduje 2 x alkalické 1,5 Volt baterie, typu AA (nejsou součástí výrobku).

• UPOZORNĚNÍ:

Výměna baterií musí být provedena pouze dospělou osobou.

- Pokud chcete vložit nebo vyměnit baterie, postupujte následovně: Odsroubujte šroubek na krytu baterií pomocí vhodného šroubováku, poté stiskněte jazyček a kryt vyjměte. Vyjměte vybité baterie a vložte nové baterie. Dbejte přitom na to, aby póly baterií souhlasily s obrázkem vyznačeným uvnitř, nasaďte kryt a opět jej zajistěte pomocí šroubku.
- Nenechávejte baterie nebo případné nástroje v dosahu dítěte.
- Nenechávejte z neopatrnosti výrobek na dešti; prosakování vody poškozuje elektrický obvod!
- Vybité baterie vždy vyjměte, abyste zabránili jejich vytečení, protože by mohly výrobek poškodit.
- Vyjměte baterie, pokud nebudete hračku po delší dobu používat.
- Používejte pouze alkalické baterie shodné s typem baterií doporučeným pro výrobek.
- Nepoužívejte najednou různé druhy baterií nebo baterie již použité s novými.
- Vybité baterie neodhazujte do ohně ani je nedávejte do běžného odpadu, ale vyhoďte je do tříděného odpadu.
- Nepropojujte mezi sebou póly baterií, mohlo by dojít ke zkratu.
- Nepokoušejte se dobít baterie normálního typu, mohly by vybuchnout.

• **UPOZORNĚNÍ:** Nedoporučujeme používat dobíjecí baterie, mohl by se tím snížit výkon hračky.

• **UPOZORNĚNÍ:** Pokud by baterie začaly vytékat, dobře očistěte úložný prostor a nahraďte je. Pečlivě si umyjte ruce v případě kontaktu s vyteklou tekutinou!

• **UPOZORNĚNÍ:** Pokud budete dobít nabíjecí baterie, vždy je z výrobku nejdříve vyjměte. Dobíjejte je pouze pod dozorem dospělé osoby.



cz) Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 2012/19/EU.

Symbol přeškrtnutého kontejneru, který je uveden na zařízení, poukazuje na to, že výrobek musí být po ukončení své životnosti předán do střediska

tříděného sběru odpadu pro elektrická a elektronická zařízení nebo je třeba jej vrátit zpět prodejci při koupi nového, podobného zařízení, protože musí být zpracován odděleně od domovního odpadu. Uživatel zodpovídá za to, že předá zařízení po ukončení jeho životnosti příslušným sběrným organizacím.

Odpovídající sběrná místa, odkud se vyřazené zařízení dále předává k recyklaci, přispívá zpracováním a likvidací odpadu, které se provádí v souladu s životním prostředím, k eliminaci možných negativních dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je výrobek složen.

Podrobnější informace týkající se systému sběru tříděného odpadu, které jsou k dispozici, získáte u místní služby likvidace odpadu nebo v obchodě, v němž jste výrobek zakoupili, případně se obraťte na místní úřad.

SK - Odstránenie a výmena batérií

POZOR! Hračka chodáka vyžaduje 2x alkalické 1,5 V batérie, typu AA (nie sú súčasťou výrobku).

UPOZORNENIE:

- Výmenu batérií musí vykonať iba dospelá osoba.
- Ak chcete vložiť alebo vymeniť batérie, postupujte nasledovne: Odskrutkujte skrutku na kryte batérií pomocou vhodného skrutkovača, potom stlačte jazyček a kryt vyberte. Odsuňte kryt batérií, vyberte vybité batérie a vložte nové batérie. Dbajte pritom na to, aby póly batérií súhlasili s obrázkom vyznačeným vnútri, potom kryt opäť zasuňte a zaistite pomocou skrutky.
- **UPOZORNENIE:** Nenechávajte batérie alebo prípadné nástroje v dosahu dieťaťa.
- Nenechávajte z neopatrnosti výrobok na daždi, presakovanie vody poškodzuje elektrický obvod!
- Vybité batérie vždy vyberte, aby ste zabránili ich vytečeniu, pretože by mohli výrobok poškodiť.
- Vyberte batérie, pokiaľ nebudete hračku dlhší čas používať.
- Používajte iba alkalické batérie zhodné s typom batérií odporúčaným pre výrobok.
- Nepoužívajte naraz rôzne druhy batérií alebo batérie už použité s novými.
- Vybité batérie neodhadzujte do ohňa ani ich nedávajte do bežného odpadu, ale vyhoďte ich do triedeného odpadu.
- Neprepájajte medzi sebou póly batérií, mohlo by dôjsť k zkratu.
- Nepokúšajte sa dobíť batérie normálneho typu, mohli by vybuchnúť.
- Neodporúčame používať dobíjacie batérie, mohol by sa tým znížiť výkon hračky.
- Pokiaľ by batérie začali vytekať, dobre očistite úložný priestor a nahraďte ich. Starostlivo si umyte ruky v prípade kontaktu s vytečenou tekutinou!
- Pokiaľ budete dobíjať nabíjacie batérie, vždy ich z výrobku najskôr vyberte. Dobíjajte ich iba pod dozorom dospelých osoby.



sk) Tento výrobek je v zhode so smernicou EÚ 2012/19/EU.

Symbol přeškrtnutého kontajnera, ktorý je uvedený na zariadení, poukazuje na to, že výrobok musí byť po ukončení svojej životnosti odovzdaný do strediska triedeného zberu odpadu pre elektrické a elektronické zariadenia alebo je potrebné vrátiť ho späť predajcovi pri kúpe nového, podobného zariadenia, pretože musí byť spracovaný oddelene od domového odpadu. Používateľ zodpovedá za to, že odovzdá zariadenie po ukončení jeho životnosti príslušným zberným organizáciám.

Zodpovedajúce zberné miesta, odkiaľ sa vyradené zariadenie ďalej odovzdáva na recykláciu, prispieva spracovaním a likvidáciou odpadu, ktoré sa vykonáva v súlade so životným prostredím, k eliminácii možných negatívnych dopadov na životné prostredie a na ľudské zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je výrobok zložený.

Podrobnější informace týkající se systému zberu, ktoré sú k dispozícii, získate od miestnej služby likvidácie odpadu alebo v obchode, v ktorom ste výrobok zakúpili, prípadne sa obraťte na miestny úrad.

CZ) NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ. PŘI SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ CHODÍTKA JE NUTNÉ DÁVAT POZOR, ABYSTE SI NEPRÍSKŘÍPLI PRSTY. DODRŽUJTE VŠECHNY TYTO POKYNY, ABYSTE ZAJISTILI BEZPEČNOST SVÉHO DÍTĚTE.

SK) NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE ZRANENIE. PRI SKLADANÍ A ROZKLADANÍ CHODÍTKA JE NUTNÉ DÁVAŤ POZOR, ABY STE SI NEPRSKRÍPLI PRSTY. DODRŽUJTE VŠETKY TIETO POKYNY, ABY STE ZAISTILI BEZPEČNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při čištění se řiďte pokyny uvedenými na štítku s pracími symboly.

Aby byla zajištěna co nejdelší životnost tohoto dětského výrobku, vždy udržujte výrobek v čistotě a zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu, mohlo by dojít k vyblednutí látek. Nikdy nepoužívejte na mechanismy a pohyblivé části sílu. Pokud si nejste jisti, prostudujte si opakovaně a pečlivě návod. Pravidelně výrobek kontrolujte zda nejeví známky poškození či poškození, či zda nějaká jeho část nechybí. Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Údržba a čištění musí být prováděna pouze dospělou osobou. Tento výrobek není vhodný pro venkovní použití, písek způsobuje opotřebení kol. V důsledku toho mohou kola způsobit poškození parket, laminátu, linolea nebo koberců.

SEDÁTKO: Sundejte potah z rámu. Perte v ruce ve studené vodě, při max. teplotě 30°C, nebo čistěte pomocí měkkého, vlhkého hadříku. Nebělte. Nesušte v sušičce. Nežehlete. Nečistěte chemicky.

RÁM, vč. koncovek: Otírejte pomocí měkkého hadříku a mýdlové vody. Utřete do sucha. Nepoužívejte k čištění tekuté píský ani ředidla. Vždy pečlivě osušte kovové části, abyste zabránili jejich rezivění.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pri čistení sa riadte pokynmi uvedenými na štítku s pracími symbolmi.

Aby bola zaistená čo najdlhšia životnosť tohoto detského výrobku, vždy udržiavajte výrobok v čistote a zaistite, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu na dlhú dobu, mohlo by dôjsť k vyblednutiu látok. Nikdy nepoužívajte na mechanizmy a pohyblivé časti silu. Ak si nie ste istí, preštudujte si opakovanne a starostlivo návod. Pravidelne výrobok kontrolujte, či nejaví známky zničenía či poškodenia, či nejaká jeho časť nechýba.

Tento výrobok vyžaduje pravidelnú údržbu. Údržba a čistenie musí vykonávať iba dospelá osoba. Tento výrobok nie je vhodný pre vonkajšie použitie, piesok spôsobuje opotrebovanie koliesok. V dôsledku toho môžu kolieska spôsobiť poškodenie parketu, laminátu, linolea alebo kobercov.

SEADLO: Zložte poťah z rámu. Perte v rukách v studenej vode, pri max. teplote 30 °C, alebo čistite pomocou mäkkej, vlhkej handričky. Nebieľte. Nesušte v sušičke. Žehľte len mierne teplou žehličkou. Nečistite chemicky.

RÁM, vrát. koncoviek: Utierajte pomocou mäkkej handričky a mydlovej vody. Utrite dosucha. Nepoužívajte na čistenie tekuté piesky ani riedidlá. Vždy starostlivo osušte kovové časti, aby ste zabránili ich zhrdzaveniu.



UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

CZ) UPOZORNĚNÍ ! DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT PODLE NÁVODU, MŮŽE DOJÍT K ŮRAZU VAŠEHO DÍTĚTE! VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE IGELITOVÉ SÁČKY A VŠECHNY ČÁSTI OBALU VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!!

• Dříve než začnete výrobek používat si ověřte, zda nebyla některá součást poškozena během přepravy. Pravidelně také kontrolujte stav a stupeň opotřebení výrobku. V případě, že je výrobek poškozen, jej uschovejte mimo dosah dítěte!

UPOZORNĚNÍ: Výrobek musí být sestaven pouze dospělou osobou. Při montáži se řiďte pokyny uvedenými v tomto návodu k použití!

SK) UPOZORNENIE ! DŮLEŽITÉ: ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA, PRED POUŽÍVANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI. AK SA NEDODRŽÍ TENTO NÁVOD, DIEŤA SA MÔŽE ZRANIŤ!

UPOZORNENIA: •PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZNEŠKODNITE PLASTOVÉ VRECKÁ A VŠETKY ČÁSTI OBALU VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

• Skôr ako začnete výrobok používať, overte si, či nebola niektorá súčasť poškodená počas prepravy. Pravidelne tiež kontrolujte stav a stupeň opotrebenia výrobku. V prípade, že je výrobok poškodený, uschovajte ho mimo dosahu dieťaťa!

UPOZORNENIE: Výrobok musí zostaviť len dospelá osoba. Pri montáži dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode!

CZ) VAROVÁNÍ:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!
 - Zabráňte přístupu ke schodišti, schodům a na nerovný povrch.
- Nebezpečí vážného zranění nebo smrti i při použití parkovací brzdy.

SK) VAROVANIE:

- Nikdy nenechávejte dieťa bez dozoru!
- Vždy zabráňte přístupu k schodom, schodíkom alebo iným nerovným plochám, inak hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo smrti aj pri použití parkovacej brzdy.



CZ) • Zabráňte přístupu ke schodišti, schodům a na nerovný povrch. Nepoužívejte na šikmých nebo nestabilních plochách, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních zdrojů! **Dítě v chodítku** je schopno přemístit se na větší vzdálenosti a pohybovat se rychleji. • **Zabezpečte** všechna topeniště, topná tělesa a vařeče! • **Odstraňte** z dosahu horké kapaliny, přívodní šňůry elektrických spotřebičů a další potenciální nebezpečí! • **Zabráňte** jakémukoli nárazu se skleněnou výplní dveří, oken a nábytku. • **Výrobek nepoužívejte**, pokud některá jeho část chybí, je poškozená nebo roztržená! • **Používejte chodítko** pouze po krátkou dobu (asi 20 min.!) • Chodítko je určeno pro děti, které umí sedět bez pomoci, přibližně od 6 měsíců. Není určeno pro děti, které umí chodit samy nebo jejichž hmotnost je větší než 12 kg! Škody způsobené přetížením nebo nesprávným složením nebudou akceptovány. • **Nepoužívejte** části, náhradní díly nebo doplňky, které nebyly schváleny výrobcem nebo prodejcem! • Před použitím si ověřte, zda jsou všechny pojistky dobře zajištěny! • **Při úpravách se vždy ubezpečte**, zda se pohyblivé části chodítka nemohou dostat do kontaktu s tělem dítěte! • Abyste zabránili riziku uškrcení, nedávejte dítěti ani nepokládejte do jeho blízkosti předměty s provázky. Dávejte pozor na šňůrky od záclon, rolet atd. • Uschovejte igelitové sáčky a hračky malých rozměrů mimo dosah dítěte, abyste zabránili riziku udušení! • Výrobek chraňte před deštěm i přímými slunečními paprsky. Pokud necháte chodítko stát dlouho na slunci, počkejte dokud nevychladne, dříve než do něj znovu usadíte dítě! • Výrobek nepoužívejte při teplotě nižší než 5° C a na kluzkých nebo zledovatělých plochách!

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

• Nepoužívejte jako sánky ani jako plovací kolo! • Pravidelně kontrolujte stav opotřebení chodítka! • Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit vyblednutí barev a látek! • Vždy zkontrolujte, zda jsou gumové koncovky správně připevněny a zda nejsou prasklé nebo poškozené! • Pokud chodítko nepoužíváte, umístěte jej mimo dosah dětí a chráňte před deštěm! • Nedovolte, aby si v blízkosti chodítka hrály děti bez dozoru nebo aby po něm šplhaly! • Nevystavujte výrobek extrémním teplotám. Extrémní vystavování slunečním paprskům nebo extrémní teplotě může vést k vyblednutí barev a ohnutí/oslabení dílů.

SK) • Vždy zabráňte přístupu k schodům, schodítkům nebo jiným nerovným plochám. **Nepoužívejte na** šikmých nebo nestabilních plochách, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních ploch! **Dítě umístěné** v chodáku se může dostat k vzdáleným předmětům a pohybovat se rychleji! • **Venujte pozornost** umístění intenzivních tepelných zdrojů a varičů! **Zabezpečte** všechny kúreniská, vykurovacie telesá a variče! • **Odstráňte z dosahu** horúce kvapaliny, prírodné šnúry elektrických spotrebičov a ďalšie potenciálne nebezpečenstvá! • **Vždy zabezpečte**, aby dieťa nemohlo naraziť do skla v dverách, oknách, nábytku atď. ! • **Výrobok nepoužívajte**, pokiaľ niektorá jeho časť chýba, je poškodená alebo roztrhnutá! • **Používajte chodák iba krátky čas** (asi 20 min.)! • **Chodák je určený pre deti**, ktoré vedia sedieť bez pomoci, približne od veku 6 mesiacov. Nie je určený pre deti, ktoré vedia chodiť samé alebo ktorých hmotnosť je väčšia ako 12 kg! Na škody spôsobené preťažením alebo nesprávnym zložením nebude braný ohľad. • **Nepoužívajte časti**, náhradné diely alebo doplnky, ktoré neboli schválené výrobcom alebo predajcom! • Pred použitím si overte, či sú všetky poistky dobre zaistené! • Pri úpravách sa vždy ubezpečte, či sa pohyblivé časti chodúľky nemôžu dostať do kontaktu s telom dieťaťa! • **Aby ste zabránili riziku** usmrtenia, nedávajte dieťaťu ani nekladte do jeho blízkosti predmety s povrázkami. Dávajte pozor na šnúry od záclon, roliet atď. • Uchovajte igelitové vrecúška a hračky malých rozmerov mimo dosahu dieťaťa, aby ste zabránili riziku udusení! • Výrobok chráňte pred dažďom i priamymi slnečnými lúčmi. Pokiaľ necháte chodúľku stáť dlho na slnku, počkajte kým nevychladne, skôr ako doň znovu usadíte dieťa! • Výrobok nepoužívajte pri teplote nižšej ako 5 °C a na klzkých alebo zľadovatenej plochách! • Nepoužívajte ako sánky ani ako plávajúce koleso! • Pravidelne kontrolujte stav opotrebovania chodáka! • Dlhodobé vystavenie slnečným lúčom môže spôsobiť vyblednutie farieb a látok! • Vždy skontrolujte, či sú koncovky správne pripevnené a či nie sú prasknuté alebo poškodené! • Pokiaľ chodúľky nepoužívate, umiestnite ho mimo dosahu detí a chráňte pred dažďom! • Nedovolte, aby sa v blízkosti chodúľky hráli deti bez dozoru alebo aby po ňom liezli! • Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám. Extrémna vystavovanie slnečným lúčom alebo extrémne teploty môže viesť k vyblednutiu farieb a ohnutiu dielov.

CZ - MONTÁŽ CHODÍTKA

KROK 1 / KROK 2 / KROK 3

1-1 Otočte chodítko vzhůru nohama. Zasuňte kolečka do odpovídajících otvorů. Ujistěte se, že jsou kolečka řádně zasunuta, až na konec odpovídajícího otvoru.
2-1 Upevněte zadní kolečka do příslušných otvorů. Ujistěte se, že jsou kolečka řádně zasunuta, až na konec odpovídajícího otvoru.
3-1 Připevněte bezpečnostní gumové koncovky do odpovídajících otvorů. Ujistěte se, že jste je řádně zasunuli, až na konec odpovídajícího otvoru.

KROK 4

4-1. Rozevřete rám do užité pozice, ujistěte se že se kolečka dotýkají podlahy. Jemně zatáhněte za základnu chodítka směrem nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí, které indikuje zajištění chodítka v jedné ze 3 výškových pozic.

CZ - MONTÁŽ CHODÍTKA

KROK 4

4-2. Upevnění sedátka; protáhněte plastové kroužky otvory umístěnými kolem dokola v horní hraně základny chodítka. Protáhněte látkové poutko a zajistěte plastovým kroužkem. Ujistěte se, že kroužek prošel otvorem celý a správně otočen tak, aby nemohlo dojít k jeho vyvléknutí.

KROK 5

5-1. Zasuňte elektronický pult do otvoru v přední části chodítka, následně připevněte zpětná zrcátka. Umístěte je do otvorů po obou stranách chodítka a zatlačte na ně, dokud nezapadnou bezpečně na své místo.

KROK 6

6-1. Připevněte velká kolečka do horní základny, zajistěte pomocí disků, pevně zatlačte. Ujistěte se, že byla kola řádně zajištěna ve své pozici.

KROK 7

7-1. Připevněte spojler do zadní části horního rámu chodítka. Jednoduše jej zasuňte do otvorů a pevně zatlačte. Ujistěte se, že byl díl pevně zajištěn ve své pozici.

KROK 8

8-1. Nyní je chodítko plně smontováno.

KROK 9 - Jak nastavit výšku chodítka

UPOZORNĚNÍ: Dříve než začnete chodítko skládat, rozkládat nebo upravovat, ubezpečte se, zda je vaše dítě v bezpečné vzdálenosti!

UPOZORNĚNÍ: Dříve, než posadíte dítě do chodítka si ověřte, zda se druhé uzamykací tlačítko zablokovalo ve správné poloze!

9-1. Pro nastavení výšky chodítka; vyndejte dítě z chodítka, stiskněte bezpečnostní tlačítko umístěné pod hracím pultíkem a současně zatáhněte směrem dolů za tlačítko ve tvaru „U“. Nejlépe ovládejte tlačítka jednou rukou, zatímco druhou rukou budete upravovat požadovanou výšku, netlačte na rám příliš silně, abyste si neskřípli prst. Držte bezpečnostní tlačítko zmáčknuté a nastavte požadovanou polohu, poté tlačítko uvolněte.

KROK 10 - VLASTNOSTI

10-1 / FUNKCE A . Otočte chodítko vzhůru nohama. Odšroubujte dva šroubky na zadní liště spodní základny a lištu vyjměte. Dítě nyní může tlačit chodítko před sebou.

UPOZORNĚNÍ: Kolečka po zatížení regulují rychlost.

CZ - MONTÁŽ CHODÍTKA

KROK 11 - VLASTNOSTI

11-1 / FUNKCE B : otočte chodítko vzhůru nohama. Uvolněte a vyšroubujte šrouby, jak je znázorněno na obrázku (jedná se o šrouby pod sedátkem a šrouby jistící výškové polohování).

KROK 12 - VLASTNOSTI

12-1 / FUNKCE B : nyní vyjměte polstrované sedátko. Otočte chodítko a protáhněte plastové zářazky skrz otvory. Po vyjmutí sedátka, vyjměte vnitřní rám stisknutím postranních tlačítek.

KROK 13 - VLASTNOSTI

13-1 / FUNKCE B : upevněte pevná kolečka do odpovídajících otvorů (kolečka nejprve vyjměte ze spodní základny). Ujistěte se, že jsou kolečka dostatečně zatlačena do svého otvoru v základně podvozku.

KROK 14

14-1 / FUNKCE B : zasuněte vnitřní rám do otvorů umístěných v přední části podvozku (u volantu), pořádně zatlačte, aby se rám zajistil ve správné pozici. Nyní dítě může použít aktivitu chodítko a tlačít jej před sebou. Po zatížení zadní kolečka regulují rychlost.

KROK 15

15-1. Takto vypadá plně složené chodítko ve funkci Aktivita chodítko.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k naší zásadě neustálé inovace se tento produkt časem vyvíjí. Z tohoto důvodu se může stát, že se některé detaily nebo postupy od okamžiku vzniku tohoto materiálu změnily. Budete-li kdykoli potřebovat jakoukoli pomoc nebo si budete čímkoli nejistí, kontaktujte nás na této emailové adrese: **sklad@bohemiababy.cz**

S radostí Vám poskytneme nejnovější informace. Všechny fotografie a nákresy uvedené v tomto materiálu mají pouze ilustrativní charakter. Skutečné produkty, barevné odstíny a použité látky se mohou lišit. Dovozece si vyhrazuje právo měnit a/nebo upravovat technické parametry a barvy bez předchozího upozornění a/nebo povinnosti jakkoli upravovat již zakoupený produkt.

SK - MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA

KROK 1 / KROK 2 / KROK 3

1-1 Otočte chodák hore nohami. Zasuňte kolieska do zodpovedajúcich otvorov. Uistite sa, že sú kolieska riadne zasunuté, až na koniec zodpovedajúceho otvoru.

2-1 Upevnite zadné kolieska do príslušných otvorov. Uistite sa, že sú kolieska riadne zasunuté, až na koniec zodpovedajúceho otvoru.

3-1 Pripevnite bezpečnostné gumové koncovky do zodpovedajúcich otvorov. Uistite sa, že ste ich riadne zasunuli, až na koniec zodpovedajúceho otvoru.

KROK 4

4-1. Rozovrite rám do úžitkovej pozície, uistite sa že sa kolieska dotýkajú podlahy. Jemne zatiahnite za základňu chodáka smerom hore, kým nezačujete cvaknutie, ktoré indikuje zaistenie chodáka v jednej z 3 výškových pozícií.

4-2. Pre upevnenie sedadla pretiahnite plastové krúžky otvormi umiestnenými dookola v hornej hrane základne chodáka. Pretiahnite látkové pútka a zaistite plastovým krúžkom. Uistite sa, že krúžok prešiel otvorom celý a správne otočený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho vyvlieknutiu..

KROK 5

5-1. Zasuňte elektronický pult do otvoru v prednej časti chodúľky, následne pripevnite spätné zrkadlá. Umiestnite ich do otvorov po oboch stranách chodúľky a zatlačte na ne, kým nezapadnú bezpečne na svoje miesto.

KROK 6

6-1. Pripevnite veľké kolieska do hornej základne, zaistite pomocou diskov, pevne zatlačte. Uistite sa, že kolesá boli riadne zaistené vo svojej pozícii.

KROK 7

7-1. Pripevnite spojler do zadnej časti horného rámu chodúľky. Jednoducho ho zasuňte do otvorov a pevne zatlačte. Uistite sa, že diel bol pevne zaistený vo svojej pozícii.

KROK 8

8-1. Teraz je chodák plne zmontovaný.

KROK 9 - Ako nastaviť výšku chodáka

UPOZORNENIE: Skôr ako začnete chodák skladať, rozkladať alebo upravovať, ubezpečte sa , či je vaše dieťa v bezpečnej vzdialenosti!

UPOZORNENIE: Skôr, ako posadíte dieťa do chodáka si overte, či sa čap zablokoval v správnej polohe!

9-1. Pro nastavení výšky chodítka; vyndejte dítě z chodítka, stlačte bezpečnostné tlačidlo umiestnené pod hracím pultíkom a súčasne zatiahnite smerom dole za tlačidlo v tvare „U“. Najlepšie ovládajte tlačidlá jednou rukou, kým druhou rukou budete upravovať požadovanú výšku, netlačte na rám príliš silno, aby ste si nepricvikli prst. Držte bezpečnostné tlačidlo stlačené a nastavte požadovanú polohu, potom tlačidlo uvoľnite.

KROK 10 - VLASTNOSTI

10-1 / FUNKCIA A : Otočte chodúľku hore nohami. Odskrutkujte dve skrutky na zadnej lište spodnej základne a lištu vyberte. Dieťa teraz môže tlačiť chodúľku pred sebou.

UPOZORNENIE: Kolieska po zaťažení regulujú rýchlosť.

KROK 11 - VLASTNOSTI

11-1 / FUNKCIA B : otočte chodúľku hore nohami. Uvoľnite a vyskrutkujte skrutky, ako je znázornené na obrázku (ide o skrutky pod sedadlom a skrutky istiace výškové polohovanie).

KROK 12 - VLASTNOSTI

12-1 / FUNKCIA B : teraz vyberte polstrované sedadlo. Otočte chodúľku a pretiahnite plastové zarážky cez otvory. Po vybratí sedadla vyberte vnútorný rám stlačením postranných tlačidiel.

KROK 13 - VLASTNOSTI

13-1 / FUNKCIA B : upevnite pevné kolieska do zodpovedajúcich otvorov (kolieska najprv vyberte zo spodnej základne). Uistite sa, že kolieska sú dostatočne zatlačené do svojho otvoru v základni podvozku.

KROK 14

14-1 / FUNKCIA B : zasunúť vnútorný rám do otvorov umiestnených v prednej časti podvozku (pri volante), poriadne zatlačte, aby sa rám zaistil v správnej pozícii. Teraz dieťa môže použiť aktivity chodúľku a tlačiť ju pred sebou.
Po zaťažení zadné kolieska regulujú rýchlosť.

KROK 15

15-1. Takto vyzerá úplne zložená chodúľka vo funkcii Aktivity chodúľka.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na našu zásadu neustálej inovácie sa tento produkt časom vyvíja. Z tohto dôvodu sa môže stať, že sa niektoré detaily alebo postupy od okamihu vzniku tohto materiálu zmenili. Ak budete kedykoľvek potrebovať akúkoľvek pomoc alebo si budete čímkoľvek neistiť, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: **sklad@bohemiababy.cz**

S radosťou vám poskytneme najnovšie informácie. Všetky fotografie a nákresy uvedené v tomto materiáli majú iba ilustratívny charakter. Skutočné produkty, farebné odtiene a použité látky sa môžu líšiť. Dovozca si vyhradzuje právo meniť a/alebo upravovať technické parametre a farby bez predchádzajúceho upozornenia a/alebo povinnosti akokoľvek upravovať už zakúpený produkt.

