

# NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽÍVANIE DĚTSKÉ CHODÍTKO / DETSKÝ CHODÁK TOMI



Vyrobena pro / Vyrobené pre :  
Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť  
Vyrobena v Číně. / Vyrobené v Číne.  
email: sales@bohemiababy.cz  
[www.bohemiababyshop.cz](http://www.bohemiababyshop.cz) / [www.bohemiababy.cz](http://www.bohemiababy.cz) /  
[www.b2b.bohemiababy.cz](http://www.b2b.bohemiababy.cz)

V souladu s normou  
ČSN EN 1273:2020 + EN 71-1-2-3  
V súlade s normou  
STN EN 1273:2020 + EN 71-1-2-3



Model : BO1804

**DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI  
POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD  
K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI  
MOŽNÝM NEBEZPEČÍM A  
USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ  
DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE PŘESNĚ  
TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ, ABYSTE  
NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO  
DÍTĚTE.**

**UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM  
ODSTRAŇTE A VYHOĎTE VŠECHNY  
IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU  
TOHOTO VÝROBKU NEBO JE  
ALESPOŇ USCHOVEJTE MIMO  
DOSAH DĚTÍ!**

**ZÁRUKA :** Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoli vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde by výrobek zakoupěn.

**DŮLEŽITÉ:** V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vyvstanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.


**DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI  
POZORNE PREČÍTAJTE TENTO  
NÁVOD NA POUŽITIE, ABY STE SA  
VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM,  
A USCHOVAJTE HO NA PRÍPADNÉ  
DALŠIE POUŽITIE. RIAĎTE SA PRESNE  
TÝMTO NÁVODOM NA POUŽITIE, ABY  
STE NEOHZRILI BEZPEČNOSŤ  
SVOJHO DIEŤAŤA. UPOZORNENIE:  
PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE  
A VYHOĎTE VŠETKY IGELITOVÉ  
VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO  
VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ  
USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ!**

#### **ZÁRUKA**

Výrobek je v záruce, pokud ide o akúkoľvek vadu týkajúcu sa zhody výrobku pri bežných podmienkach použitia v súlade s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, opotrebovania alebo náhodných udalostí. Dobu trvania záruky na chyby týkajúce sa zhody výrobku upravujú konkrétne predpisy uplatňované v krajine, kde bol výrobok zakúpený.

**DÔLEŽITÉ:** S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

## DÍLY / DIELY

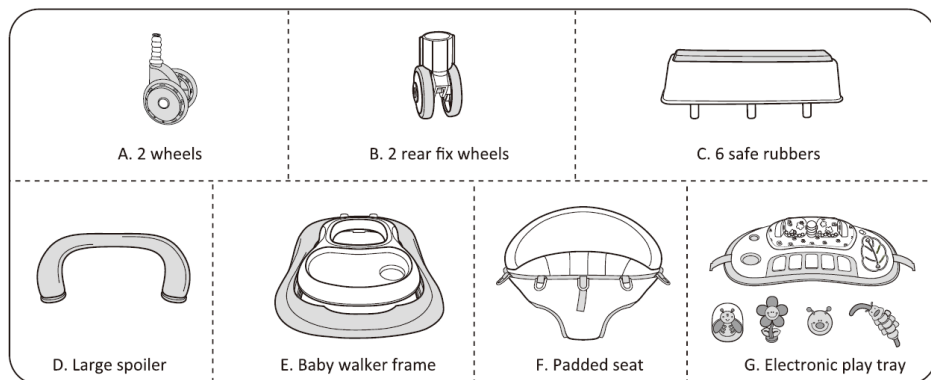

## DÍLY / DIELY

A	2x ZADNÍ OTOČNÁ KOLEČKA	2x otočné kolieska
B	2x PEVNÁ KOLEČKA	2x zadné pevné kolieska
C	6x GUMOVÉ KONCOVKY	6x gumových koncoviek
D	DRŽÁTKO	praktické držadlo
E	RÁM CHODÍTKA	rám chodáka
F	POLSTROVANÉ SEDÁTKO	polstrované sedadlo
G	ELEKTRONICKÝ PANEL	elektronický panel

## MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA



**UPOZORNĚNÍ:** Dříve než začnete výrobek používat ověřte si, zda nebyla některá součást poškozena během přepravy, nebo zda nějaká část nechybí.

Pravidelně také kontrolujte stav a stupeň opotřebení výrobku. V případě, že je výrobek poškozen, výrobek nepoužívejte a uložte jej mimo dosah dítěte! Náradí není potřeba.





**UPOZORNENIE:** Skôr ako začnete výrobok používať, si overte, či nebola niektorá súčasť poškodená počas prepravy, alebo či nejaká časť nechýba. Pravidelne tiež kontrolujte stav a stupeň opotrebovania výrobku. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho a uchovávajte ho mimo dosahu dieťaťa! Náradie nie je potrebné.

# MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA

## KROK 1

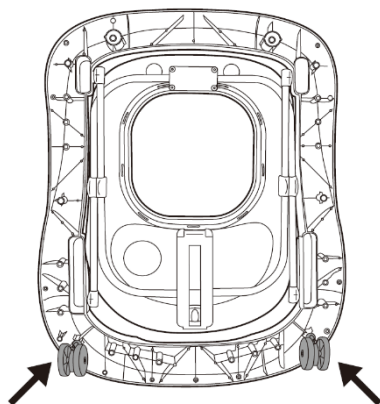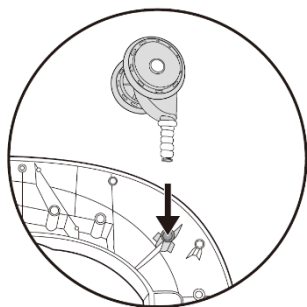


Zadní Strana /  
Zadná Strana

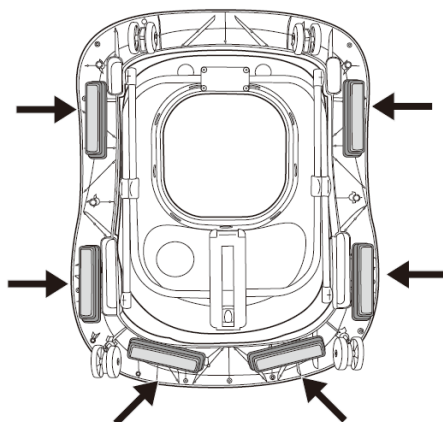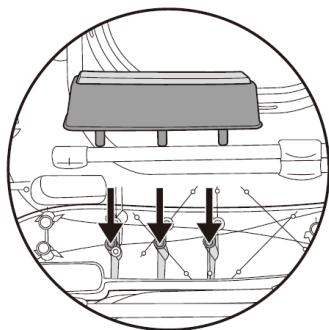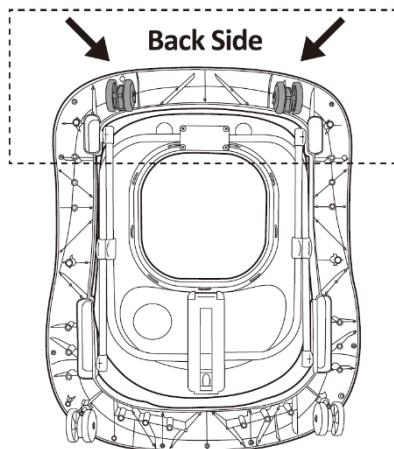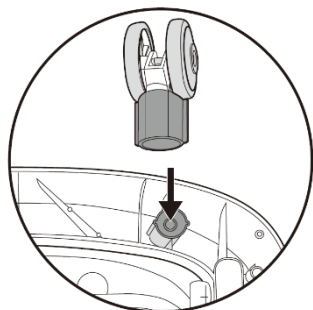


# MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA


## KROK 2

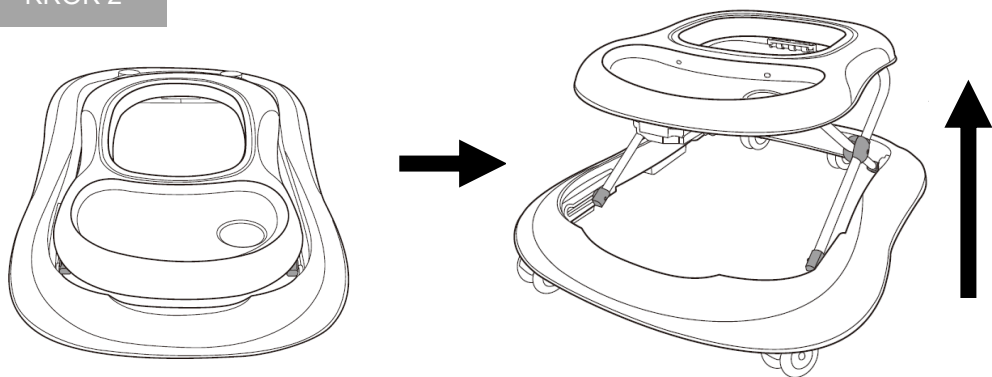

## KROK 3

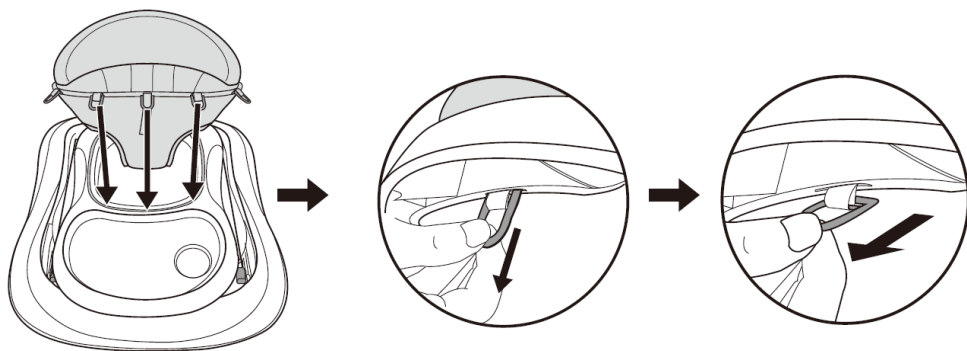


## KROK 4

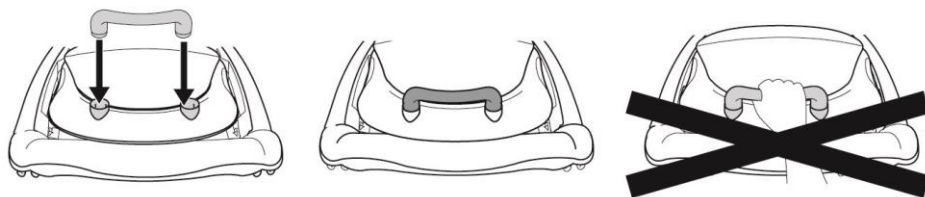

# MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA

## KROK 5

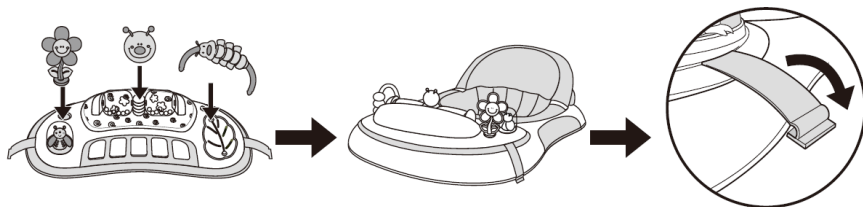


## KROK 6





## KROK 7



90° rotace  
Otáčanie o 90°

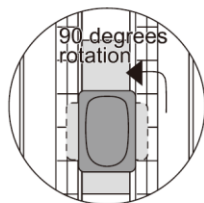

stiskněte vpředu  
stlačte vpredu

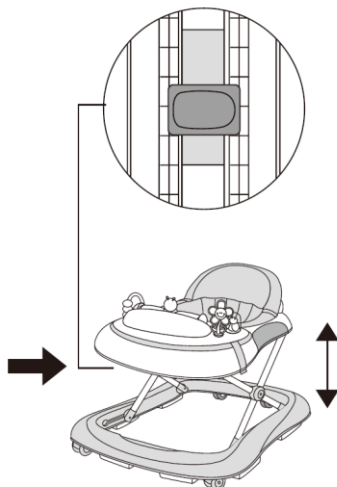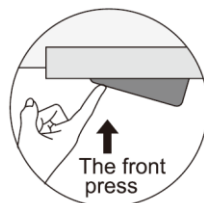


## KROK 8

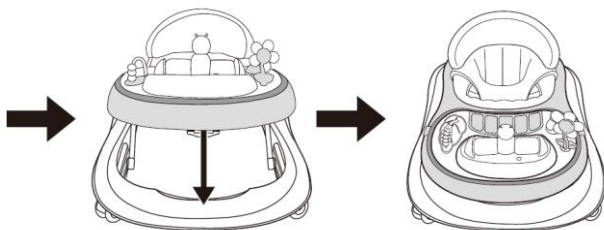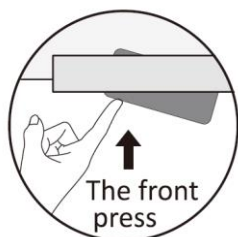

# MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA

## KROK 9

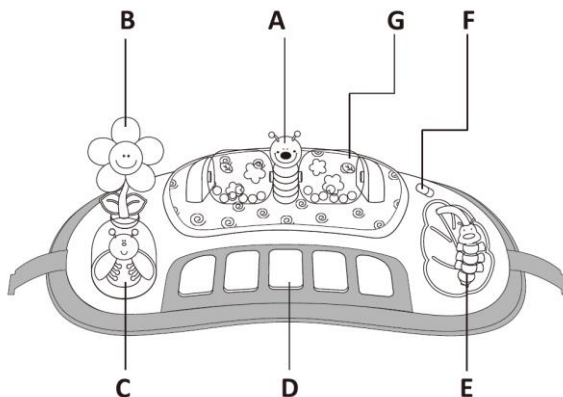

## ELEKTRONICKÝ PANEL

**UPOZORNĚNÍ:** Chodítko je vybaveno elektronickým hracím pultem, viz krok 5.

Funkce pultu jsou popsány níže :

- A. Roztomilá otočná včelička.
- B. Mlýnek ve tvaru kytičky otočný o 360°.
- C. Po zmáčknutí berušky se rozblíkají světýlka za zvuku hudby.
- D. Hrací piáno.
- E. Pohyblivý roztomilý červík, pohybuje se dopředu / dozadu.
- F. Přepínač.
- G. Otočný roller.

**UPOZORNENIE:** Chodák je vybavený elektronickým hracím pultom, pozrite krok 5.

Funkcie pultu sú popísané nižšie:

- A. Roztomilá otočná včelička.
- B. Mlynček v tvare kvetinky otočný o 360°.
- C. Po stlačení lienky sa rozblíkajú svetielka za zvuku hudby.
- D. Hrací piano.
- E. Pohyblivý roztomilý červík, pohybuje sa dopredu / dozadu.
- F. Prepínač.
- G. Otočný roller.

## CZ UPOZORNĚNÍ

**DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT PODLE NÁVODU, MŮŽE DOJÍT K ÚRAZU VAŠEHO DÍTĚTE! VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRANĚTE A VYHOĎTE IGELITOVÉ SÁČKY A VŠECHNY ČÁSTI OBALU VÝROBKU NEBO JE ALESPŮŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!!**

• Dříve než začnete výrobek používat si ověřte, zda nebyla některá součást poškozena během přepravy. Pravidelně také kontrolujte stav a stupeň opotřebení výrobku. V případě, že je výrobek poškozen, výrobek nepoužívejte a uložte jej mimo dosah dítěte!

**UPOZORNĚNÍ: Výrobek** musí být sestaven pouze dospělou osobou. Při montáži se řiďte pokyny uvedenými v tomto návodu k použití!

## UPOZORNĚNÍ:

• Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!



- Vždy zabraňte přístupu ke schodišti, schodům nebo na jiný nerovný povrch. Nepoužívejte na šikmých nebo nestabilních plochách, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních zdrojů! Dítě v chodítku je schopno přemístit se na větší vzdálenost a pohybovat se rychleji.
- Zabezpečte všechna topeniště, topná tělesa a vařiče!
- Odstraňte z dosahu dětí horké kapaliny, přívodní šňůry elektrických spotřebičů a další potenciální nebezpečí!
- Zabraňte jakémukoli nárazu se skleněnou výplní dveří, oken a nábytku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některá jeho část chybí, je poškozená nebo roztržená!
- Používejte chodítko pouze po krátkou dobu (asi 20 min.)!
- Chodítko je určeno pro děti, které umí sedět bez pomoci, přibližně od stáří 6 měsíců. Není určeno pro děti, které umí chodit samy nebo jejichž hmotnost je větší než 12 kg!
- Nepoužívejte části, náhradní díly nebo doplňky, které nebyly schváleny výrobcem nebo prodejcem!
- Před použitím si ověřte, zda jsou všechny pojistky dobře zajištěny!
- Při úpravách se vždy ubezpečte, zda se pohyblivé části chodítka nemohou dostat do kontaktu s tělem dítěte!
- Výška dítěte nesmí přesahovat 85 cm!
- Abyste zabránili riziku uškrcení, nedávejte dítěti ani nepokládejte do jeho blízkosti předměty s provázky. Dávejte pozor na šňůrky od záclon, rolet atd.
- Ušchovejte igelitové sáčky a hračky malých rozměrů mimo dosah dítěte, abyste zabránili riziku udušení!
- Výrobek chraňte před deštěm i přímými slunečními paprsky. Pokud necháte chodítko stát dlouho na slunci, počkejte dokud nevychladne, dříve než do něj znovu usadíte dítě!
- Výrobek nepoužívejte při teplotě nižší než 5° C a na kluzkých nebo zledovatělých plochách!
- Nepoužívejte jako sánky ani jako plovací kolo!
- Pravidelně kontrolujte stav opotřebení chodítka!
- Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit vyblednutí barev a látek!
- Vždy zkontrolujte, zda jsou koncovky správně připevněny a zda nejsou prasklé nebo poškozené!
- Pokud chodítko nepoužíváte, umístěte jej mimo dosah dětí a chraňte před deštěm!
- Nedovolte, aby si v blízkosti chodítka hrály děti bez dozoru nebo aby po něm šplhaly!

## SK UPOZORNENIE:

**DÔLEŽITÉ:** ABYSTE NEOHZRILI BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA, PRED POUŽÍVANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI. AK SA NEDODRŽÍ TENTO NÁVOD, DIEŤA SA MÔŽE ZRANIŤ!

**UPOZORNENIA:** •PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZNEŠKODNITE PLASTOVÉ VRECKÁ A VŠETKY ČASTI OBALU VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAH DETÍ!

• Skôr ako začnete výrobok používať, overte si, či nebola niektorá súčasť poškodená počas prepravy. Pravidelne tiež kontrolujte stav a stupeň opotrebenia výrobku. V prípade, že je výrobok poškodený, uschovajte ho mimo dosahu dieťaťa!

**UPOZORNENIE:** Výrobok musí zostaviť len dospelá osoba. Pri montáži dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode!

## VAROVANIE:

• Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru!



Vždy zabráňte prístupu k schodom, schodíkom alebo iným nerovným plochám. Nepoužívajte na šikmých alebo nestabilných plochách, v blízkosti bazénov alebo iných vodných plôch! Dieťa umiestnené v chodáku dokáže prejsť väčšiu vzdialenosť a pohybovať sa rýchlejšie!

• Venujte pozornosť umiestneniu intenzívnych tepelných zdrojov a varičov! Zabezpečte všetky kúreniská, vykurovacie telesá a variče!

• Odstráňte z dosahu horúce kvapaliny, prírodné šnúry elektrických spotrebičov a ďalšie potenciálne nebezpečenstvá!

• Vždy zabezpečte, aby dieťa nemohlo naraziť do skla v dverách, oknách, nábytku atď.!

• Výrobok nepoužívajte, pokiaľ niektorá jeho časť chýba, je poškodená alebo roztrhnutá!

• Používajte chodák iba krátky čas (asi 20 min.)!

• Chodák je určený pre deti, ktoré vedia sedieť bez pomoci, približne od veku 6 mesiacov. Nie je určený pre deti, ktoré vedia chodiť samé alebo ktorých hmotnosť je väčšia ako 12 kg!

• Nepoužívajte časti, náhradné diely alebo doplnky, ktoré neboli schválené výrobcom alebo predajcom!

• Pred použitím si overte, či sú všetky poistky dobre zaistené!

• Pri úpravách sa vždy ubezpečte, či sa pohyblivé časti chodúľky nemôžu dostať do kontaktu s telom dieťaťa!

• Výška dieťaťa nesmie presahovať 85 cm!

• Aby ste zabránili riziku uškrtienia, nedávajte dieťaťu ani nekladte do jeho blízkosti predmety s povrázkami. Dávajte pozor na šnúrky od záclon, roliet atď.

• Uschovajte igelitové vrecúška a hračky malých rozmerov mimo dosahu dieťaťa, aby ste zabránili riziku udusenía!

• Výrobok chráňte pred dažďom i priamymi slnečnými lúčmi. Pokiaľ necháte chodúľku stáť dlho na slnku, počkajte kým nevychladne, skôr ako doň znovu usadíte dieťa!

• Výrobok nepoužívajte pri teplote nižšej ako 5 °C a na klzkých alebo zľadovatených plochách!

• Nepoužívajte ako sánky ani ako plávajúce koleso!

• Pravidelne kontrolujte stav opotrebovania chodáka!

• Dlhodobé vystavenie slnečným lúčom môže spôsobiť vyblednutie farieb a látok!

• Vždy skontrolujte, či sú koncovky správne pripevnené a či nie sú prasknuté alebo poškodené!

• Pokiaľ chodúľku nepoužívate, umiestnite ho mimo dosahu detí a chráňte pred dažďom!

• Nedovoľte, aby sa v blízkosti chodúľky hrali deti bez dozoru alebo aby po ňom liezli!



# ODSTRANĚNÍ A VÝMĚNA BATERIÍ / Odstránenie a výmena batérií

**cz) POZOR!** Hračka chodítka vyžaduje 2 alkalické 1,5 Volt baterie, typu AA (nejsou součástí výrobku).

## • UPOZORNĚNÍ:

Výměna baterií musí být provedena pouze dospělou osobou. • Pokud chcete vložit nebo vyměnit baterie, postupujte následovně: Otočte hrací pult vzhůru nohama. Odsuňte kryt baterií (vyjměte vybité baterie), vložte nové baterie a dbejte přitom, aby póly baterií souhlasily s obrázkem vyznačeným uvnitř, po té kryt opět zasuňte. • Nenechávejte baterie nebo případné nástroje v dosahu dítěte. • Nenechávejte z neopatrnosti výrobek na dešti; prosakování vody poškozuje elektrický obvod! • Vybité baterie vždy vyjměte, abyste zabránili jejich vytečení, protože by mohly výrobek poškodit. • Vyjměte baterie, pokud nebudete hračku po delší dobu používat. •

Používejte pouze alkalické baterie shodné s typem baterií doporučeným pro výrobek. • Nepoužívejte najednou různé druhy baterií nebo baterie již použité s novými. • Vybité baterie neodhazujte do ohně ani je nedávejte do běžného odpadu, ale vyhodte je do tříděného odpadu. • Nepropojte mezi sebou póly baterií, mohlo by dojít ke zkratu. • Nepokoušejte se dobit baterie normálního typu, mohly by vybuchnout.

• **UPOZORNĚNÍ:** Nedoporučujeme používat dobíjecí baterie, mohl by se tím snížit výkon hračky.

• **UPOZORNĚNÍ:** Pokud by baterie začaly vytékat, dobře očistěte úložný prostor a nahraďte je. Pečlivě si umyjte ruce v případě kontaktu s vyteklou tekutinou!

• **UPOZORNĚNÍ:** Pokud budete dobíjet nabíjecí baterie, vždy je z výrobku nejdříve vyjměte. Dobíjejte je pouze pod dohledem dospělé osoby.



## **cz) Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 2012/19/EU.**

Symbol přeškrtnutého kontajneru, který je uveden na zařízení, poukazuje na to, že výrobek musí být po ukončení své životnosti předán do střediska tříděného sběru odpadu pro elektrická a elektronická zařízení nebo je třeba jej vrátit zpět prodejci při koupi nového, podobného zařízení, protože musí být zpracován odděleně od domovního odpadu. Uživatel zodpovídá za to, že předá zařízení po ukončení jeho životnosti příslušným sběrným organizacím. Odpovídající sběrná místa, odkud se vyřazené zařízení dále předává k recyklaci, přispívá zpracováním a likvidací odpadu, které se provádí v souladu s životním prostředím, k eliminaci možných negativních dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je výrobek složen.

Podrobnější informace týkající se systémů sběru tříděného odpadu, které jsou k dispozici, získáte u místní služby likvidace odpadu nebo v obchodě, v němž jste výrobek zakoupili, případně se obraťte na místní úřad.

**sk) POZOR!** Hračka chodáka vyžaduje 2 alkalické 1,5 V baterie, typu AA (nie sú súčasťou výrobku).

## **UPOZORNENIE:**

• Výměnu baterií musí vykonať iba dospelá osoba. • Ak chcete vložiť alebo vymeniť batérie, postupujte nasledovne: Otočte hrací pult hore nohami. Odsuňte kryt batérií (vyberte vybité batérie), vložte nové batérie a dbejte pritom na to, aby póly batérií súhlasili s obrázkom vyznačeným vnútri, potom kryt opäť zasuňte.

• Nenechávajte batérie alebo prípadné nástroje v dosahu dieťaťa. • Nenechávajte z neopatrnosti výrobok na daždi, presakovanie vody poškodzuje elektrický obvod! • Vybité batérie vždy vyberte, aby ste zabránili ich vytečeniu, pretože by mohli výrobok poškodiť. • Vyberte batérie, pokiaľ nebudete hračku dlhší čas používať. • Používajte iba alkalické batérie zhodné s typom batérií odporúčaným pre výrobok. • Nepoužívajte naraz rôzne druhy batérií alebo batérie už použité s novými. • Vybité batérie neodhazujte do ohňa ani ich nedávajte do bežného odpadu, ale vyhodte ich do triedeného odpadu. • Neprepájajte medzi sebou póly batérií, mohlo by dôjsť k zkratu. • Nepokúšajte sa dobiť batérie normálneho typu, mohli by vybuchnúť. • Neodporúčame používať dobíjacie batérie, mohol by sa tým znížiť výkon hračky. • Pokiaľ by batérie začali vytekať, dobre očistite úložný priestor a nahraďte ich. Starostlivo si umyte ruky v prípade kontaktu s vytečenou tekutinou! • Pokiaľ budete dobíjať nabíjacie batérie, vždy ich z výrobku najskôr vyberte. Dobíjajte ich iba pod dozorom dospelé osoby.



## **sk) Tento výrobok je v zhode so smernicou EÚ 2012/19/EU.**

Symbol přeškrtnutého kontajnera, ktorý je uvedený na zariadení, poukazuje na to, že výrobok musí byť po ukončení svojej životnosti odovzdaný do strediska triedeného zberu odpadu pre elektrické a elektronické zariadenia alebo je potrebné vrátiť ho späť predajcovi pri kúpe nového, podobného zariadenia, pretože musí byť spracovaný oddelene od domového odpadu. Používateľ zodpovedá za to, že odovzdá zariadenie po ukončení jeho životnosti príslušným zberným organizáciám.

Zodpovedajúce zberné miesta, odkiaľ sa vyradené zariadenie ďalej odovzdáva na recykláciu, prispieva spracovaním a likvidáciou odpadu, ktoré sa vykonáva v súlade so životným prostredím, k eliminácii možných negatívnych dopadov na životné prostredie a na ľudské zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je výrobok zložený.

Podrobnější informace týkající se systémů zberu, ktoré sú k dispozícii, získate od miestnej služby likvidácie odpadu alebo v obchode, v ktorom ste výrobok zakúpili, prípadne sa obraťte na miestny úrad.

# MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA

## KROK 1

1-1 Otočte chodítko vzhůru nohama. Zasuňte kolečka do odpovídajících otvorů.

Ujistěte se, že jsou kolečka řádně zasunuta, až na konec odpovídajícího otvoru.

1-2 Upevněte zadní kolečka do příslušných otvorů.

Ujistěte se, že jsou kolečka řádně zasunuta, až na konec odpovídajícího otvoru.

1-3 Připevněte bezpečnostní gumové koncovky do odpovídajících otvorů.

Ujistěte se, že jste je řádně zasunuli, až na konec odpovídajícího otvoru.

1-1 Otočte chodák hore nohami. Zasuňte kolieska do zodpovedajúcich otvorov. Uistite sa, že sú kolieska riadne zasunuté, až na koniec zodpovedajúceho otvoru.

1-2 Upevnite zadné kolieska do príslušných otvorov. Uistite sa, že sú kolieska riadne zasunuté, až na koniec zodpovedajúceho otvoru.

1-3 Pripevnite bezpečnostné gumové koncovky do zodpovedajúcich otvorov. Uistite sa, že ste ich riadne zasunuli, až na koniec zodpovedajúceho otvoru.

## KROK 2

2. Rozevřete rám do užitého pozice, ujistěte se že se kolečka dotýkají podlahy. Jemně zatáhněte za základnu chodítka směrem nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí, které indikuje zajištění chodítka v jedné ze 3 výškových pozic.

2. Rozovrite rám do užítrovej pozície, uistite sa že sa kolieska dotýkajú podlahy. Jemne zatiahnite za základňu chodáka smerom hore, kým nezačujete cvaknutie, ktoré indikuje zaistenie chodáka v jednej z 3 výškových pozícií.

## KROK 3

3. Upevnění sedátka; protáhněte plastové kroužky otvory umístěnými kolem dokola v horní hraně základny chodítka. Protáhněte látkové poutko a zajištěte plastovým kroužkem. Ujistěte se, že kroužek prošel otvorem celý a správně otočen tak, aby nemohlo dojít k jeho vyvléknutí.

3. Pre upevnenie sedadla pretiahnite plastové krúžky otvormi umiestnenými dookola v hornej hrane základne chodáka. Pretiahnite látkové pútko a zaistite plastovým krúžkom. Uistite sa, že krúžok prešiel otvorom celý a správne otočený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho vyvlieknutiu..

## KROK 4

4. Umístěte držátko do otvorů v zadní části základny chodítka. Zasuňte je, zatlačte na držátko směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Chodítko nikdy za držátko nezvedejte, mohlo by to být nebezpečné.

4. Umiestnite držiadlo do otvorov v zadnej časti základne chodáka. Zasuňte ho, zatlačte na držiadlo smerom dole, kým nezačujete cvaknutie. Chodák nikdy za držiadlo nezdvíhajte, mohlo by to byť nebezpečné

## KROK 5

5. Umístění hracího pultu; nejprve vložte do odpovídajících otvorů pultu dvě malé hračky, poté umístěte hrací pult do odpovídajícího otvoru v základně chodítka a zajištěte jej postranními pásky. Pokud pult zapadl řádně na své místo, uslyšíte cvaknutí.

5. Umiestnenie hracieho pultu; najprv vložte do zodpovedajúcich otvorov pultu dve malé hračky, potom umiestnite hrací pult do zodpovedajúceho otvoru v základni chodáka a zaistite ho postrannými páskami. Pokiaľ pult zapadol riadne na svoje miesto, začujete cvaknutie.

# MONTÁŽ CHODÍTKA / MONTÁŽ CHODÁKA

## KROK 6

Nyní je chodítko plně smontováno.

Teraz je chodák plne zmontovaný.

## KROK 7 - Jak nastavit výšku chodítka / Ako nastaviť výšku chodáka

**UPOZORNĚNÍ:** Dříve než začnete chodítko skládat, rozkládat nebo upravovat, ubezpečte se, zda je vaše dítě v bezpečné vzdálenosti!

**UPOZORNĚNÍ:** Dříve, než posadíte dítě do chodítka si ověřte, zda se čep zablokoval ve správné poloze!

7. Pro nastavení výšky chodítka; vyndejte dítě z chodítka, otočte polohovací tlačítko umístěné na spodní části hracího pultu o 90°. Zatlačte na tlačítko a současně snižujte nebo zvyšujte výšku chodítka dokud jej nenastavíte do potřebné pozice. Poté tlačítko uvolněte o otočte zpět o 90°, abyste zajistili požadovanou výšku (Pokud je chodítko vybaveno sekundární pojistkou, ujistěte se, že je otočena o 90°).

**UPOZORNENIE:** Skôr ako začnete chodák skladať, rozkladať alebo upravovať, ubezpečte sa, či je vaše dieťa v bezpečnej vzdialenosti!

**UPOZORNENIE:** Skôr, ako posadíte dieťa do chodáka si overte, či sa čap zablokoval v správnej polohe!!

7. Pre nastavenie výšky chodáka vyberte dieťa z chodáka, otočte polohovacie tlačidlo umiestnené na spodnej časti hracieho pultu o 90°. Zatlačte na tlačidlo a súčasne znižujte alebo zvyšujte výšku chodáka, kým ho nenastavíte do potrebnej pozície. Potom tlačidlo uvoľnite a otočte späť o 90°, aby ste zaistili požadovanú výšku (Ak je chodák vybavený sekundárnou poistkou, uistite sa, že je otočená o 90°).

## KROK 8

8. Pro složení chodítka, zmáčkněte tlačítko umístěné na spodní straně pultu, otočte jím o 90°, současně snižujte chodítko, dokud není plně složeno.

8. Pre zloženie chodáka stlačte tlačidlo umiestnené na spodnej strane pultu, otočte ním o 90°, súčasne znižujte chodák, kým nie je plne zložený.

## UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

Vzhledem k naší zásadě neustálé inovace se tento produkt časem vyvíjí. Z tohoto důvodu se může stát, že se některé detaily nebo postupy od okamžiku vzniku tohoto materiálu změnily. Budete-li kdykoli potřebovat jakoukoli pomoc nebo si budete čímkoli nejistí, kontaktujte nás na této emailové adrese: **sklad@bohemiababy.cz**

S radostí Vám poskytneme nejnovější informace. Všechny fotografie a nákresy uvedené v tomto materiálu mají pouze ilustrativní charakter. Skutečné produkty, barevné odstíny a použité látky se mohou lišit. Dovozce si vyhrazuje právo měnit a/nebo upravovat technické parametry a barvy bez předchozího upozornění a/nebo povinnosti jakkoli upravovat již zakoupený produkt.

Vzhľadom na našu zásadu neustálej inovácie sa tento produkt časom vyvíja. Z tohto dôvodu sa môže stať, že sa niektoré detaily alebo postupy od okamihu vzniku tohto materiálu zmenili. Ak budete kedykoľvek potrebovať akúkoľvek pomoc alebo si budete čímkolvek neistí, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: **sklad@bohemiababy.cz**

S radosťou vám poskytneme najnovšie informácie. Všetky fotografie a nákresy uvedené v tomto materiáli majú iba ilustratívny charakter. Skutočné produkty, farebné odtiene a použité látky sa môžu líšiť. Dovozca si vyhradzuje právo meniť a/alebo upravovať technické parametre a farby bez predchádzajúceho upozornenia a/alebo povinnosti akokoľvek upravovať už zakúpený produkt.

# DOPORUČENÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Při čištění se řiďte pokyny uvedenými na štítku s pracími symboly.**

Nikdy nepoužívejte na mechanismy a pohyblivé části sílu. Pokud si nejste jisti, prostudujte si opakovaně a pečlivě návod. Pravidelně výrobek kontrolujte zda nejeví známky poškození či poškození, či zda nějaká jeho část nechybí. Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Údržba a čištění musí být prováděna pouze dospělou osobou.

**Materiál:** Vrchní / Výplň: 100% Polyester

**SEDÁTKO:** Sejměte potah sedátka. Perte v ruce ve studené vodě, při max. teplotě 40°C, nebo čistěte pomocí měkkého, vlhkého hadříku. Nebělte. Nesušte v sušičce. Nežehlete žehličkou. Nečistěte chemicky.

**Rám, vč. koncovek:** Otírejte pomocí měkkého hadříku a mýdlové vody. Utríte do sucha. Nepoužívejte k čištění tekuté písky ani ředidla. Vždy pečlivě osušte kovové části, abyste zabránili jejich zrezivění.

**Hrací pult:** Otírejte jemně vlhkým hadříkem. Otřete do sucha.

# ČISTENIE A ÚDRŽBA

**Pri čistení sa riad'ťe pokynmi uvedenými na štítku s pracími symbolmi.**

Nikdy nepoužíajte na mechanizmy a pohyblivé časti silu. Ak si nie ste istí, preštudujte si opakovaně a starostlivo návod. Pravidelne výrobok kontrolujte, či nejaví známky zničenia či poškodenia, či nejaká jeho časť nechýba. Tento výrobok vyžaduje pravidelnú údržbu. Údržba a čistenie musí vykonávať iba dospelá osoba.

**Materiál:**  
Vrchná časť/Výplň: 100 % polyester

**SEDADLO:** Odstráňte poťah sedadla. Perte v rukách v studenej vode, pri max. teplote 40 °C, alebo čistite pomocou mäkkej, vlhkej handričky. Nebieľte. Nesušte v sušičke. Nežehlite. Nečistite chemicky.

**Rám, vrát. koncoviek:** Utierajte pomocou mäkkej handričky a mydlovej vody. Utrite dosucha. Nepoužívajte na čistenie tekuté piesky ani riedidlá. Vždy starostlivo osušte kovové časti, aby ste zabránili ich zhrdzaveniu.

**Hrací pult:** Utrite ho mierne vlhkou handričkou. Utrite do sucha.

